삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 배니콜 A/S 문의 **1588-7285 (처리바로)**
- 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상단, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부 가서비스 이용안내, 통학요금 등)

●훼폰으로 114

• 일반전역로 1566-0011 (011, 017 교객모두 전국여무세식)

■ ₹₩2 0 ₽0 1566-2011

●사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000 08 0-0 22- 3000



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr http://www.anycall.com



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.





삼성애니콜 IMT2000

SCH-V54O 사용설명서

●사용전에 "<mark>안전을 위한 경고 및 주의사항</mark>"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 142쪽)

●이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.





안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (142쪽 참조)



●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- ●충격이나 열을 가하거나 찜질방 등의 높은 온도에 두거나, 뾰족한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- ●물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- ●배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- ●폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- ●주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

●휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- ●운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- ●운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.



병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- ●해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

●만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제니 위험이 발생할 수 있습니다.

주 0

●시용을 잘못하면 시용자가 부상을 입게나 물질적 손해가 예상되는 경우



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- ●휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지 가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- ●승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- ●안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 작고 아테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- ●휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 막지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

● 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

●제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- ●수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- ●임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

● 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

● 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

●전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조하사가 책의지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

• 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

2

메뉴 찾기

☞ 누른 후

눌러 선택

내 휴대폰

1:자기이름 입력 37 2:메뉴 바로가기 37 3:메뉴화면 설정 39 메뉴 화면 모양 | 메뉴 화면 색상 | 글자색 바꾸기 4:무자슬라이드 40 5시계 선택 40 6:서체 변경 40 7:다이얼표시설정 41 다이얼표시 크기 | 다이얼표시 색상 8:언어/Language 42

9:조명등기능 ……… 42

0:크게보기모드 42

전화번호부

1:전화번호찾기 45 이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 음성으로 찾기 | 단축번호 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기 * * 11 4 2:전화번호등록 43 3:최근발신번호 49 4:최근수신번호 49 5:부재중수신번호 49 6:포토폰북 50 폰북 찾기 | 폰 북등 록 7:스페셜착신관리 …… 52 관리 번호 편집 | 관리번호 등록 8:그룹 편집 53 9:넘버 플러스 54 0:모두지우기 55 #:자기번호 보기 55

인터넷/메시지

1:NATE 56 NATE 전속 I MPlayon 전속 @Playon | 멀티미디어 2:메시지관리 59 수산메시지 | NATE Air | 발신메시지 I 애니콜 SOS I 문장보관함 | 이모티콘보관함 메시지통신기록 3:F-mail 74 E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 | @발신합 | @보류함 | E-mail 설정 4:인터넷 환경설정...... 77 5:통신모뎀설정 77 착신음선택 | 자동착신설정 | 통신 속도 설정

엔터테인먼트

1:뮤직박스 78 기본 벨소리 | 애니콬 워유벨 분위기 멜로디 | 신나는 멜로디 | 이벤트 멜로디 | 마이벨 선택 | 나만의 멜로디 2:라이브벡 78 3:이미지박스 79 평상시 화면 | 전화 올때 화면 | NATE접속 화면 | 켤때 화면 골때 화면 | 이미지 삭제 4:캐릭벡 80 5:1 Beam 81 리모컨 | 적외선통신 6:3D 게임 ······ 88 7: 애니콜랜드 88 8:프로그램관리자 89

전자다이어 리

1:모닝콜기능 91 2:알람시계기능 91 3:스케줄관리 92 4:전자계산기 94 5:메모장95 6:D-DAY 플러스 ····· 96 7:세계시계 ----- 97 8:단위 화산 97 9:시간관리 98 통화시간보기 | 현재시각설정

Hi! June

1:June 전속..... 99 2:다운로드 콘텐츠 … 100 3:폰 꾸미기 102 라이브 벨|라이브 스크린| 내려 받은 영상 4:@Playon 57 5:동영상 메일 ……… 104 동영 상메 일쓰 기 1 발신 영상 메일 함 | 보류 영상 메일 함 | 수신 영상 메일 함 1 동영상메일환경 6:환경설정 107 뮤직 스킨 | 메모리 정보 라이 브스크린 음향 | 재생 환경설정

디지털캠코 더

1:촬영108

2:포토앨범 113 3:포토스튜디오 115 액자 디자인 효과 디자인 4:포토메일 116 5:동영상메일 104 6:화경설정 119 전자소리함 1:음성메모 120 음성 메모 녹음 | 음성 메모 듣기 2:자동응답 121

3:음성인식 123

휴대폰관리

1:사운드설정124 벨/진동 선택 | 벨소리 크기 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음 | 익사이팅 베이스기능 2:화면조명선택 126 조명시간 | 키조명 설정 | 화면 밝기 선택 | 외 장램프 칼라 3:전화받기선택 …… 128 4:사용제한 128 사생활 보호 | 비밀친구관리 수신제한 | 국제 전화제 한 | 발산번호표시 5:자동다이얼131 6:비밀번호변경 131 7:국제자동로밍 132 *:초기설정으로 ……… 133 #:휴대폰 작금 133

통화중에 🦫 누른 후 선택

1:전화번호부 *

2:메시지관리 *

3:송화음차단

4:키소리안남

5:자기번호송출

통화:DTMF보내기

*대기 상태에서 선택한 메뉴와

동일한 메뉴가 실행됩니다. *통화중 일부 기능은 사용할

수 없습니다.

차례 보기

1	준비 편	
배터리 휴대폰을 휴대폰 휴대폰	알기 확인하기 사용하기 을 충전 거치대에 장착하기 ―― 켜기/끄기 ―― 모드 알기 나용하기	1

2	전화 편	
전화 걸	기	22
	번호를 직접 입력해 전화 걸기 비역하기	
치근 !	통하기록에서 전하 걸기 ㅡㅡㅡㅡ	- 23
	번호로 전화 걸기	
	2로 전화 걸기 호 4자리로 전화 걸기	
전자스	나다이얼 사용하기 ————	- 26
전화받기	•	
	전화받기 거절하기	- 27 - 27
	어릴 아기	- 28

새 문자 메시지/음성 메시지 받기 ———	- 28
/내 기능 사용하기	
화중 기능 사용하기	29
통화 내용 녹음하기	
통화중 소리크기 조절하기	
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 메모하기	- 30 - 30
송화음 차단하기	
키소리 안남	
자기번호 송출하기	- 30
DTMF 보내기	- 30

3	문자입력편	
한글 입	 력하기: (32 33
특수문지	입력하기	35 36 36

1	내 휴대폰편	
세뉴 바	를 입력하기 (3 로가기 설정하기 (3 등록하기 (3	37 37 37

등록한 메뉴 삭제하기 38 등록한 메뉴 아이라 변경하기 38 등록한 메뉴 아이라 변경하기 38 등록한 메뉴 슬서 비꾸기 39 메뉴화면 설정하기 39 메뉴화면 생상 바꾸기 39 메뉴화면 생상 바꾸기 39 글자 색상 바꾸기 40 서계 산택하기 40 사계 산택하기 40 사기 산태 설정하기 41 숫자 크기 바꾸기 41 숫자 크기 바꾸기 41 숫자 식상 바꾸기 41 숫자 보이가 42 생명하기 42 전에 선택하기 42 전명등 기능 설정하기 42

5	전화번호부편
	호 등록하기43 화번호 등록하기43
각 항목	목 입력 방법44 입력하 번호 저장하기43
전화번호	호 찾아 사용하기45 목록에서 찾기45

이름으로 찾기	
번호로 찾기	
음성으로 찾기	
단축번호로 찾기	
그룹으로 찾기 등록한 시간으로 찾기	
8특원 시민으로 맞기 **114로 찾기	- 48
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	49
포토폰북 사용하기	
포토폰북 등록하기	- 50
등록된 포토폰북 찾기	- 51
스페셜 착신 관리하기	52
스페셜 착신번호로 등록하기	
등록한 착신벨 바꾸기	
등록한 착신번호 삭제하기	
그룹 편집하기	53
새 그룹 추가하기 	
등록한 그룹 수정하기 등록한 그룹 삭제하기	- 53
넘버 플러스 사용하기	
플러스 번호 등록하기	- 5/1
등록한 플러스 번호 삭제하기	
넘버 플러스로 전화가 오면	
전화번호부 모두 지우기	55
내 휴대폰 정보 확인하기	55

6	인터넷/메시지편	
NATE /	서비스 사용하기 베 접속하기	56
NATEO	세 접속하기 	56
무라누	제 접촉하기 관저 메뉴 사용하기 on 접속하기	50 57
@Plav	on에 다우되 코테ㅊ 사용하기	57
다운빌	이 환경 설정하기	— 57
@Play	on 환경 설정하기	58
나운빈	I은 멀티비니어 사용하기	— 58
우신 베	은 멀티미디어 사용하기 시지 사용하기 메시지 확인하기	59 50
음성 [게시지 정보 확인하기	59
메시지	l 도착 알림 상태 선택하기 	60
	l 내용 표시 상태 선택하기 	
메시시	수신시 배경 이미지 선택하기	— 60
SPAIN	메시지 차단하기 설정하기	61
차다힐	할정하기 : SPAM 번호/문자열 등록하기	— 62
등록한	· SPAM 번호/문자열 확인하기	61
수신돈	! SPAM 메시지 확인하기	 62
NATE A	Air 서비스에 가입하기	63
말신 뱀	시지 사용하기 자 메시지 보내기	64 64
	로러와 보내기	
이모티	I콘 사용하기	65
전송 =	속도 선택하기	65

음성 쪽지 보내기	- 66
휴대폰 호출하기	- 66
명함 작성하여 보내기	67
발신함 또는 보류함에서 보내기	- 67
전화번호부에 저장된 번호 보내기	- 68
애니콜 SOS 사용하기	69
애니콜 SOS 설정하기	
애니콜 SOS 실행하기	
	72
이모티콘 보관함 사용하기	72
애니콜 이모티콘 사용하기	
나만의 이모티콘 사용하기	
	73
메시지 통신기록 확인하기 E-mail 사용하기	74
NATE 메일에 수신된 메일 보기	
F-mail 보내기	
발신항 또는 보류항에서 E-mail 보내기	/ -
F-mail 화경 설정하기	- 76
인터넷 환경 설정하기	77
통신모뎀 설정하기	77
중인도램 걸장이기	11

	엔터테인먼트편
박스	: 사용하기 78
받은	: 라이브벨 사용하기 78

차례 보기 (계속)

이미지 박스 사용하기	- 79
화면 이미지 바꾸기	
다운받은 이미지 삭제하기	
다운받은 캐릭벨 사용하기	- 80
다운받은 캐릭벨 확인 또는 편집하기	80
다운받은 캐릭벨 삭제하기	
리모컨 기능 사용하기	- 81
리모컨 설정하기 	— 81
리모컨 화정하기 리모컨 해제하기	— 83
리모컨 해세하기	— 84
다운받은 리모컨 사용하기	
적외선 통신 사용하기	
데이터 받기 명항 전송하기	
정임 신동아기 저화번호 전송하기	
이미지/멜로디 전송하기	
3D 게임하기	
애니콜 랜드 사용하기	- 00
내니걸 덴느 사용아기	_ 88
다운받은 콘텐츠 실행하기 콘텐츠 환경 설정하기	00
프로그램 관리자 사용하기	
프로그램 편리자 자용하기 다운받은 항목, 용량 확인하기	- 89 89
다운받은 항목 삭제하기	09
너正라는 영속 역세하기	— 90

8	전자다이어리편	
모닝콜	사용하기	91
실담 사	·픙아기	91
ᄱᇰ	끌디 기능 사용이기 레즈 드로치기	92
// 게줄	제글 8특이기 활외하기	93
스케줄	수정/추가/삭제하기	93
전자계신	<u> </u>	94
메모장	사용하기	95
새 메일	보 입력하기	95
메모 4	확인야기	90
D-DAY	스케럴 작세하기 사용하기	96
₩ D-0	DAY 등록하기	96
D-DAY	/ 확인하기	96
D-DAY	<u> </u>	96
<u>네계시</u> 로	각 보기 산하기	97
선위 완	·권하기 ·리하기	97
시간관	COM	
형재/	시간 보기 각 설정하기	98

9	Hi! June편
	접속하기99 E 콘텐츠 보관함 사용하기 100

My Lis 슬라이 콘텐츠 폰 꾸미! 다운받 다운받 내려받 동영상	발은 콘텐츠 사용하기 100 t/Mg3 List/Music Play List 사용하기 - 101 도가 닫힌 상태에서 다운로드 보관함 사용하기 102 은 라이브텔 사용하기 102 은 라이브텔 사용하기 103 은 영상 사용하기 103 은 영상 사용하기 103 은 영상 사용하기 104 다매일 보내기 104 보류/수신된 동영상 메일 사용하기 106 대일 환경 설정하기 107 그런 전략하기 107 조크린 음향 설정하기 107	
10	디지털 캠코더편	
촬영하기 사진 ⁴ 사진 ⁴ 사진 ⁴ 캠코더 저장된 / 보기 및 저장되	지 108 작기(일반 촬영) - 108 작기(시리즈 촬영) - 110 작기(시리즈 촬영) - 111 (동영상) 촬영하기 - 112 사진/캠코더(동영상) 파일 사용하기 - 113 사진 보기 - 113	

저장된 캠코더(동영상) 파일 보기 114 모토 스튜디오 사용하기 115 사진 꾸미기 116 모토메일 사용하기 116 포토메일 보내기 116 수신된 포토메일 확인하기 117 발신/보류/수신된 포토메일 사용하기 117 발신/보류/수신된 포토메일 사용하기 118 모토메일 환경 설정하기 119 포토 앨범/포토메일/동영상 메일 잠그기 119 저장 방법 선택하기 119 촬영 옵션 설정하기 119	
11 전자소리함편	
음성 메모 사용하기 120 음성 메모 녹음하기 120 저장된 음성 메모 사용하기 120 자동응답 사용하기 121 자동응답 설정/해제하기 121 수신된 자동응답 메시지 확인하기 121 자동응답 환경 설정하기 121 자동응답 인사말 녹음하기 122 녹음된 인사말 사용하기 122 음성인식 사용하기 123 음성인식 환경 설정하기 123 인식이를 편집하기 123	

12	휴대 폰관리 편	
사운드	설정하기	124
벨/진	동 선택하기	124
멜소리 키스크	크기 소실아기 	124
기고니 정간 9	기 전력이기 악립음 석정하기	124
기능	알림음 설정하기 알림음 설정하기	125
의사()	팅 베이스기능 설정하기	125
화면 조	명 선택하기	126
화면 :	조명 시간 선택하기 명 설정하기	126
기 소등	명 실징아기 밝기 선택하기	120
	ᇘ기 전력이기 랙프 칼라 선택하기	
	기 선택하기	
흐대포	사용 제하하기	128
비밀치-	구 관리하기	129
비밀친		129
비밀신	!구로부터 수신된 메시지 확인하기 	
사공나		131
	호 변경하기동로밍 서비스 사용하기	
국제 사 초기화		133
소기와(計기	100

휴대폰 잠그기

13	부록 편	
라이브벨 700마이 캐릭크 PC링크 배 고장 질을 발표 작 일을 대로 및 기품보증	터리 사용법	- 135 - 135 - 135 - 136 - 137 - 139 - 142 - 148 - 149 - 150
for Fore	eigner ————————————————————————————————————	- 153 - 154

Basic Functions

준비편

휴대폰 알기

각 부분의 이름





▶일 15기 슬라이드가 닫힌 상태에서 버튼을 이용한 메뉴를 사용하려면 []/[또는 🍑 를 길게 누른 후 🔚 누름

버튼 설명



• 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태

• (슬라이드 열린 상태) 대기중: 키 / 기능음 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 조절

• (슬라이드 닫힌 상태) 키 작금 및 해제 상태 []: 길게 누르면 전면화면이 켜지면서 음성으로 시간을 알려줌

: 길게 누르면 화면 조명 켜짐

• 시작 메뉴 실행 / 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 • 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기



• 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때



• NATE 메뉴 단축 버튼 ● 길게 누르면 NATE 바로 접속 (56쪽 참조)



• 전화 걸 때 / 받을 때 • 최근 통화목록 실행 • 길게 누르면 마지막에 통화한 번호로 재다이얼됨



• (슬라이드 열리 상태) 짧게 누르면 음성 명령어 메뉴 실행 길게 누르면 음성으로 전화걸기 실행 • (슬라이드 닫힌 상태) 길게 누르면 키 잠금 및 해제 상태



• 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때

• 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때



• 대기중 길게 누르며 국제전화 식별번호 자동 입력





 매너기능을 설정 / 해제할 때 (29쪽 참조) • 통하중 길게 누르면 송하음 차단 및 해제됨



• 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (133쪽 참조)




• 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때







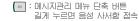





• 대기중 짧게 누르면 디지털 캠코더 메뉴 단축 버튼 • 대기중 길게 누르면 사진 찍기 상태 (108쪽 참조)






• MP3 단축버튼 (100쪽 참조)




학면

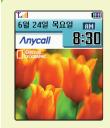

- ▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등을 표시합니다.
- ▲ 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 신문을 이를 수 있는 정도의 참기가 상맞습니다. 화면의 밝기를 조절하려면 126쪽을 참조하세요.
- ▲ 전화가 걸려오거나 메시지 수신, 설정한 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- ▲ 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 12 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.

학면 상단에 표시되는 아이콘에 대한 설명			
Yout	통화 지역의 신호 세기 표시 『신호 약함 『레 <mark>레</mark> 신호 강함	(2)	매너기능 또는 벨소리가 진동 모드로 설정되면 표시됨
À	애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시됨	113	진동 후 벨 모드가 설정되면 표시됨
c	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박 이다가 전화가 연결되면 표시됨	Ø	문자 메시지가 수신되면 표시됨
×	서비스가 안될 경우 표시됨	=	음성 메시지가 수신되면 표시됨
<u> </u>	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시됨	99	자동응답이 설정되면 표시됨
) 0)	리모컨 사용중 /적외선 통신중 표시됨	ŭ	방송 메시지가 수신되면 표시됨
	애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시됨		배터리 양 💷 충분 💷 부족 🗀 즉시 충전

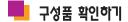

사용설명서에 사용한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰



배터리 (표준형/대용량)



듀얼 배터리 충전 거치대



데이터 통신 케이블/ 스테레오 이어마이크로폰



휴대용 반지걸이 / 배터리 케이스



사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기



●스테레오 이어마이크로폰 연결 방법 134쪽 참조


휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요. 화살표 방향으로 '찰칵'

소리가 날 때까지 누르세요.

배탁리 사용하기

· 배터리 피우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

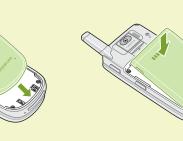

배탁리 빼내기

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼내세요.



배터리 충전하기 (휴대폰에 끼운 상태)

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전해 사용하세요. 여행용 충전기는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.




중전이 완료되면 컨넥터 양옆의 버튼을 누른 상태 에서 화살표 방향으로 빼냄



배터리 충전하기(배터리만 충전)



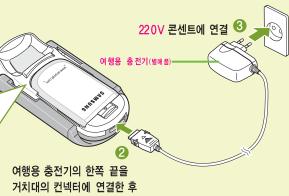

4 충전이 완료되면 분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향 으로 배터리를 빼냄



배터리를 다 쓰고 나면



- 배터리 아이콘이 ___모양으로 바뀝니다.
- L 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

일아들기 충전에 관하여

●충전시 충전 표시등이 깜박이면

총전 거치대와 여행용 총전기를 바르게 연결하였는지 확인하세요. 바르게 연결하지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 총전단자(총전시 닿는 금속 부위) 를 깨끗이 닦은 후 다시 총전해 보세요. (41쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 세터에 무의하세요.

- ●충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.
- ●충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤에 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전워 플러그를 빼 주세요.
- ●충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- ●배터리는 소모품

배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반점도 떨어지면 새 배터리를 구의하세요.

●여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

IMT-20 00 이란?

International Mobile Telecommunication 2000의 약자이며, 제 3세대 이동통신 (The Third Generation Telecommunication)의 또 다른 이름입니다.

3세대 이동통신인 IMT2000은 1세대 통신인 아날로그 방식과 2세대 통신인 디지털 초기방식을 거쳐 이론적으로 2Mbps이상 전송할 수 있는 헌시점에서 최고의 디지털 통신기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDM A2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리속도를 이론적으로 최대 2.4Mbps로 높인 기술로, EV(Evolution)는 1x에서 진화를 의미하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만 올렸다는 의미를 담고 있습니다.

PC 링크 2000기능 지원

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드할수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운로드할 수 있습니다.

휴대폰을 충전 거치대에 장착하기

충전 거치대의 받침대 뒷면을 위쪽으로 올려주세요.



거치대 틀을 그림과 같이 화살표 방향으로 돌려주세요.



휴대폰을 장착하세요.



휴대폰을 충전 거치대에 장착한 상태에서 배터리는 충전할 수 없습니다. 배터리를 충전하려면 15쪽~16쪽을 참조하세요.



💻 휴대폰 켜기/11기



길게 누르면 전원 켜짐

• 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 됩니다.





^^^ 105개 키소리/ 기능음 크기 조절하기

(슬라이드가 열린 상태에서) 🏻 / 🖫을 눌러 원하는 크기로 조절하세요

- 버튼을 누를때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.(124쪽 참조)
- 기능음은 설정 후 사용하세요. (125쪽 참조)



휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다. 지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.



자동응답 설정 상태 전화가 걸려오면

자동 응답으로

'잠금' 을 설정하면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사 전화를 받습니다. 용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

잠금 상태



사생활 보호 상태 '사생활 보호'기능을 설정한 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.



매너 또는 진동 모드

전화가 오면 진동으로 동작 합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않습니다.

준비편

메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기 (버튼으로 실행하기)

실행할 메뉴 선택

2957 세부 기능 선택 후 □ / □ 을 누르면 다른 메뉴로 이동이 가능합니다.

시작 메뉴

모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)



바로가기 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.



1 ∰길게 누름

2 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택

③ → 누름

(또는) ● 출 누름

② 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 🗯 는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☞ 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 🔚을 누릅니다.

> 최근발신번호[001/007] 등록된 이름없음 011-033-3000 표 저장 2 SMS 발신

3 삭제

메뉴 실행하기 (음성으로 실행하기)

음성인식 명령어를 이용해 해당 메뉴를 실행할 수 있습니다.

예) 알람 기능 실행하기

81±/08

음성안내가 들리면 '알람' 이라고 말함

명령어 리스트

♥ 이름다이일 ♥ 음성메모 ♥ 자동응답수신함 Ø 음성사서함 집 전화번호부 № 스케줄

'다음메뉴' 라고 말하면

다른 명령어 리스트를

볼 수 있습니다.

'알람' 기능이 실행됨

명령어 리스트 OLS ELOUGI □ 1:알람시계 1 □ 2:알람시계 2 ☑ 전화번호부 ☞ 스케줄

음성인식 명령어

이름다이얼	음성으로 전화 걸기 상태 전환 (25쪽 참조)
음성메모	음성 메모 녹음 상태로 전환 (120쪽 참조)
자동응답 수신함	자동응답 수신함으로 이동 (121쪽 참조)
음성사서함	음성사서함 센터로 전화연결 (59쪽 참조)
문자사서함	문자 사서함으로 이동 (59쪽 참조)
전화번호부	음성으로 찾기 상태로 전환 (47쪽 참조)
스케줄	등록한 스케줄 확인 상태로 전환 (93쪽 참조)
인터넷	NATE로 접속됨 (56쪽 참조)
매너모드	매너모드 설정/해제 (29쪽 참조)
모닝콜	모닝콜 등록 상태로 전환 (91쪽 참조)
알람시계	알람시계 등록 상태로 전환 (91쪽 참조)

● • 사용할 수 있는 음성 명령어는 옆의 표를 참조하세요.

• 이름다이얼, 자동응답수신함, 전화번호부, 스케쥴에 등록된 내용이 없으면 저장한 내용이 없다는 메시지가 표시됩니다.



- **☑약투기** 영문 환경에서는 사용할 수 없습니다.
 - 매너기능이 설정되어 있어도 사용할 수 있습니다.
 - 음성인식 기능(123쪽 참조)이 자동으로 설정된 경우 슬라이드를 열면 자동으로 음성 명령어 메뉴가 실행됩니다.

SMS를 발신하려면 [2호] 를 누르세요.

(64쪽 편지 쓰기 참조)

삭제하려면 ③ 을 누르세요.

2 SMS 발신

전화편

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다





쓸 끝 번호를 길게 누르면 (5)을 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.



전화번호부에 저장된 번호는

이름과 아이콘이 표시됩니다.

(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우 🚇 길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우 💯 길게 누름

(단축 번호 000, 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우 □□짧게 누른 후 □□길게 누름
- 단축번호 023에 저장된 경우 🕮 짧게 누른 후 🗿 길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우 2♣ , 5章 짧게 누른 후

5개 길게 누름





전자식 다이얼 사용하기

ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용하세요.

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (44쪽 참조)
- 번호가 긴 경우(예 : 32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.












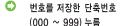










포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용할 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리합니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다

ARS 번호 누름





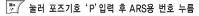





전화연결 후 번호 입력 할 때마다 🕥 누름

● 사용할 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력하세요.

전화 받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



슬라이드 열고 통화





통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나 🥏 누름

● 발신번호 표시 서비스 기능

'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 무의하세요

- 슬라이드가 열린 대기 상태에서 전하가 걸려오면 벨/멜로디를 벨소리로 선택한 경우 약 5초간 작은 소리로 들리 후 사용자가 설정할 ㅋ기로 들립니다.
- 전화를 받지 못한 경우 화면에 '부재중전화'라고 표시합니다. → 을 누르면 '부재중 수신' 화면을 표시합니다.

● ● 벸 종류 HP기: 78쪽 참조

발신번호 표시 서비스를 사용

하면 상대방 전화번호 표시됨

(표시를 제한하려면 128쪽 참조)

- 벨소리 크기 조절:124쪽 참조
- 진동으로 선택하기 : 29쪽, 124쪽 참조

● 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (128쪽 참조)

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 🗍 / 📗 길게 누름



벨소리(또는 진동)가 멈추고 무음(램프)이 켜짐

- 랙프가 깜박의 때 때 슬라이드를 열면 통하할 수 있습니다.
 - 상대반에게 전하를 받을 수 없다는 음성이내를 듣게 하려면 자동응답으로 설정하세요. (121쪽 참조)

자동응답 받기

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

"지금은 전화를 받을 수 없습니다. 신호음을 듣고 메시지를 남겨 주세요." (다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함

새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨

• 확인하려면 🚾 누름 (121쪽 참조)

● 상대방이 녹음중에 ♡ 을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능(121쪽 참조)을 설정하세요.

새 문자 메시지/음성 메시지 받기

메시지 관련 기능 : '6장 인터넷/메시지편'참조

새 메시지가 수신되면

● 설정한 시간 전에 바로 응답되게

하려면 1/1을 길게 누르세요.

메시지 화면이 나타난 상태에서 🕎 눌러 연결 메뉴 실행



- 나름: 답장 상태 (메시지 보내는 방법 64쪽 참조)
- ^{2並} 누름 : 재전송 상태 ^{3並} 누름 : 메시지 삭제 상태
- 나름 : 전화번호부 저장 상태 (전화번호 저장 방법 44쪽 참조) • 5개 누름 : 수신된 메시지에 전화번호가 있는 경우 번호 저장 상태
- 🎒 누름 : 나만의 이모티콘 저장 상태 (73쪽 참조)
- 7m 누름 : 문장보관함에 저장됨 80 누름 : SPAM번호로 등록됨

음성 메시지인 경우

슬라이드를 열고 음성 메시지가 나타난 상태에서



[Ⅲ ♥ Ⅲ 6월 24일 목요일 🗚

Λnycall

8:30

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 램프 깜박의, 소리 안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

≥ 길게 누름

매너 모드 실행됨

해제하려면 설정된 상태에서 🔭 길게 누름

• 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

매너 모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안남 상태로 동작합니다. 단, 모닝콜이 설정된 시각, 사진 및 캠코더(동영상) 파일 촬영시, 애니콜 SOS 메시지 수신된 경우에는 설정된 알림음, 촬영음, 경고음이 울립니다.

통학중 기능 사용하기

통화중 기능들

통화 내용 녹음하기

통화중 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 120쪽을 참조하세요. 단, 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.



녹음을 끝내려면 🚾 누름

● 🥦 를 반복해서 누르면 자시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다.

사용 방법 따라하기

• 통화가 끝나면 자동으로 끝님

통화중예 휴대폰 왼쪽면의 │ / │ 반복해 눌러 원하는 크기로 조절

통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통학중 기능 사용하기 (계속)

통학중 기능들	사용 방법 따라하기
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다.	통화중에 길게 누르세요. 해제하려면 다시 <mark>□</mark> 길게 누름 [●] 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화중 메모하기 통화중에 상대받이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	 응화중에 입력할 번호 누름 ○
송화음 차단하기 통화증에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	등학생 등학 수름 ○ ○ 수름 하제하려면 등 수름 ○ ○ 수름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	등화중에 " 누름 ○ 4 누름 해제하려면 " 누름 ○ 4 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	호출중 연락받을 전화 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 도쿄 전화 보호를 입력해야 한 때 도쿄 전화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입력해야 한 때 모듈 인화 보호를 입혀 보호를
DTMF 보내기 통화중 화면에 일력된 번호를 자동으로 30 보내는 기능입니다.	ૄ 보내줄 번호 누름 ♥



문자입력편

입력모드 선택하기

한글(천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다. 문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

커서가 표시되고 입력모드 상자가 나타납니다.

빨 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택



- : 영문 대문자 모드
- : 영문 소문자 모드 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

예 : 자기이름 입력


6 서체 변경


지기이름 입력

설정

원하는 문자 입력

- 한글 입력 33쪽 참조영문 입력 35쪽 참조
- 특수문자 입력 36쪽 참조
- 숫자 입력 36쪽 참조

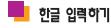

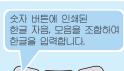





▲ 등 무르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음을 표시할 때까지 누르면 됩니다.



●'¬'은 4秒 한번 누름 ●'ㅈ'은 1950 한 번 누름

●'ㄹ'은 5월 두번 누름 ●'ㅊ'은 9⁵⁶ 두 번 누름 ● 'ㄸ' 은 🎏 세 번 누름 ● 'ㅉ' 은 🕬 세 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 🔳 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인 (·, _, |) 방식으로 (*) 22 33 을 눌러 입력합니다.

● (어)ㅓ는 (⁰¹ 누른 후) ²¹ , ¹ 누름

● (주)¬는 (²→ 누른 후) ³→ , ²→ 누름


● (뷰)ㅠ는 (Tpis 누른 후) 3die , 2die , +름

● (쉐)세는 (8th 누른 후) (3th , 2th , 2th , 1th , 1th 누름

한 칸 띄우기

◎ 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◙ / ◉ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 ◘ ◎ 을 세 번 누릅니다.



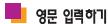



특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후 원하는 문자의 번호를 누르세요

- 글자를 지우려면 Asia 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기 🚳 을 누르세요.
- 다른 종류의 특수문자를 보려면 🔤 / 🔤을 누르세요.

입력 예 '^.^'

🎾 / 🔤 눌러 '^' 있는 문자열 선택















숫자 입력하기

숫자 입력모드에서 해당 숫자 버튼 누름

'4'를 입력하려면 🛂 누름

● 숫자 입력모드를 제외한 아무 입력모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 눌러도 숫자를 입력할 수 있습니다.

내 휴대폰편

지기이름 입력하기



📕 메뉴 바로가기 설정하기

메뉴 바로가기 기능은 원하는 메뉴를 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다. 등록한 메뉴를 삭제



메뉴 바로기기 설정하기 (계속)

등록한 메뉴 삭제하기

내 휴대폰 → 메뉴 바로가기 실행

◇ 삭제할 메뉴 선택 후 🔭 누름



2 obc 누름 (삭제)



⟨중⟩ 누름

○ 무름 (모두삭제)

●모두 삭제를 선택한 경우 '예' 를 선택하세요.

등록한 메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 → 메뉴 바로가기 실행

☞ 길게 누름

변경할 메뉴 선택 후 赔 누름













🧑 누름



등록한 메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 → 메뉴 바로가기 실행


이동할 메뉴 선택 후 🕎 누름



5월 누름 ♥



● 이동할 메뉴가 이미 다른 메뉴로 등록되어 있는 위치에 이동하게 되면 두 메뉴의 위치가 서로 바뀝니다.

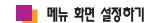

메뉴화면 모양 및 색상, 화면에 표시되는 글자의 색상을 바꿀 수 있습니다.



메뉴확면 색상 바꾸기

제품 구입시 'Active 메뉴' 로 설정되어 있습니다.

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행







아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중에서 선택할 수 있습니다.

원하는 메뉴화면 모양 선택 후 🚾 누름 💿 🌀 누름











대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.





화면에 표시되는 시계의 형태를 아날로그 시계와 디지털 시계 중에서 선택할 수 있습니다. (제품 구입 시 '디지털 시계'로 선택되어 있습니다.)


내 휴대폰 → (B) , (5) 누름 원하는 시계 선택 후 🔭 누름 (중) 누름 시계 선택 실행



화면에 표시되는 서체를 애니콜체, 손글씨체, 율서체로 바꿀 수 있습니다. (제품 구입 시 '애니콜체'로 설정되어 있습니다.)

내 휴대폰 → 서체 변경 실행



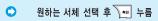









● 국번별 색상 표시 : 국번('')을 기준으로 색상이 달라집니다. 숫자별 색상 표시 : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다. 사용자 색상 지정 : 사용자가 선택한 색상으로 표시됩니다.

해제 : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다.

언어 선택하기

내 휴대폰 → 언어/Language 실행

857 , **4**8 , **8**57 누름

원하는 언어 선택 후 🔪 누름

☞ 누름

<mark>▶️️약동7</mark> 영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 NATE, June과 같은 부가기능은 한글로 표시됩니다.

조명등 기능 설정하기

조명등을 설정한 경우 슬라이드가 닫힌 상태에서 🗍 을 길게 누르면 약 10초간 조명등이 켜집니다. (제품 구입 시 '해제'상태입니다.)

내 휴대폰 → 조명등기능 실행

咖, 如, 夕端 누름

'설정' 선택 후 → 무름

0

🧑 누름

크게보기 모드 설정하기

화면에 나타나는 메뉴의 글자 크기를 '크게'설정할 수 있습니다. (제품 구입 시 '해제'상태입니다.)

내 휴대폰 → 크게보기모드 실행

® , Ne , 0° 누름

'설정'선택 후 ᢇ 누름

0



<□ 누름

전확번호부편

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다. 개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 →

전화번호등록 실행

②, 2並 누름

이름 입력 후

LBeam 누름 ● 문자 입력: '3장 문자입력편' 참조

최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

번호 5개, 단축번호 E-mail, 그룹지정, ME MO 입력하기

입력 후 누름

누름

'예' 선택 후 🗘 🌀 누름

학면에 입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때

요 누름 (□ / □) 눌러 0 누름 저장 위치 선택

저장 상태가 됨 (44쪽 참조)

● 입력한 번호가 32자 이상인 경우 '폰북'과 '메모장'중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. 메모장을 선택한 경우 메모장(95쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.

일이다. 휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요!

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

전화번호 등록하기 (계속)

각 항목 입력 방법

잘못 입력한 문자 또는 숫자는 🗽 를 눌러 지우세요.

단축번호 입력 방법



- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면 원하는 단축번호(000∼999)를 바로 입력하거나 <mark>□</mark>/ ● 을 눌러 다축번호를 선택
- 단축번호를 입력하지 않으려면 ▲ 등 등 등 등 등
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면 ● 을 눌러 전화번호 칸으로 이동한 후 번호 입력
- 단축번호로 전화거는 방법 : 24쪽 참조

전화번호 입력 방법



- 저장할 번호 입력
- 단축번호를 입력하지 않으면 단축번호 자동
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않음

그룹 지정 방법



- □ / □ 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법: 53쪽 참조

E-mail 입력 방법



- 영문 소문자 모드를 자동으로 선택하므로 E-mail 주소를 바로 입력
- '@' 입력은 💅 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

MEMO 입력 방법




- 원하는 MEMO를 입력 (문자 입력 방법: '3장 문자입력편'참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

전화번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(이름, 번호, 음성, 단축번호, 그룹, 등록 시간, * *114)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.




이름으로 찾기 전화번호부 → 이름 입력 후 🚾 누름 찾은 번호 사용하기 (45쪽 표 참조) (a)(1.↓)</li 전화번호찾기 → 이름으로 찾기 실행 • (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) ● 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨

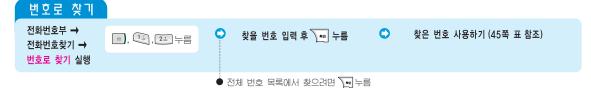

• 전체 이름 목록에서 찾으려면 🚾 누름



● 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 ▼■ 누름

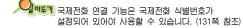

내용을 상세히 ● 저장 내용을 수정/SMS 발신/국제전화 연결/선택항목 삭제하려면 ∰ 를 눌러 보려면 연결 메뉴 실행 후 원하는 메뉴를 사용하세요. • 🔳 / 🖘 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 확인할 수 있습니다.

전화번호 찾아 사용하기 (계속)

그룹으로 찾기


전화번호부 → 전화번호찾기 →









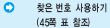

그룹으로 찾기 실행

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 시간으로 찾기 실행









사용할 번호 선택


선택한 번호 사용하기 (45쪽 표 참조)

**114로 찾기


전화번호부 → 전화번호찾기 → ★★114 실행






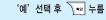



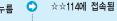

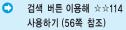

▲ 자신의 위치를 기준으로 정보가 제공됩니다



NATE에서 제공하는 서비스로 단순히 전화번호 안내만이 아닌 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내까지 제공하는 서비스입니다.

💻 최근 발신/ 수신/ 부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 100개까지 기억하고 있습니다. 기억한 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다. 전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 → 최근발신번호/ 최근수신번호/부재중수신번호 실행



, ③
누름 (최근발신번호) 수를 누름 (최근수신번호)



☞ , 5㎡ 누름 (부재중수신번호)

사용할 번호 찾기



▲ (예 : 최근 발신번호)

찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면 등루(ブ) 저장/SMS 발신/ ♥️ 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 삭제/모두 삭제 • 나름 : 전화번호부 저장 상태 하려면 ● 2 등 누름 : SMS발신 상태 (64쪽 참조) • 🚳 누름 : 선택한 번호 삭제됨 • 4과 누름 : 모든 번호 삭제 상태

개인의 저장

0

내용을 상세히 • 저장 내용을 저장/SMS 발신/삭제하려면 보려면 ☞/를 눌러 연결 메뉴 후 원하는 메뉴를 선택하여 사용하세요.


• 🖾 / 🖾 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 확인할 수 있습니다.

\end{cases}➡ 을 누르면 상세 내용 표시

포토폰북 사용하기

최대 100개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다. 포토 폰북을 등록하면 상대방으로 부터 전화가 걸려올 때 화면에 등록한 사진이 표시됩니다.



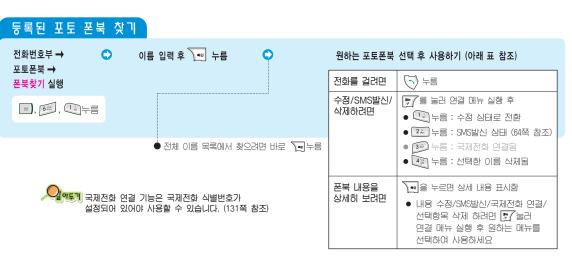

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리가 들리게 설정할 수 있습니다.(최대 200개) 전화번호부에 등록한 번호가 있고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신번호로 등록하기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → 관리번호 등록 실행



🗘 관리할 번호 선택 후 🔤 누름




💌 / 🚳 눌러 벨/멜로디 🗘 📠 / 📖 눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후 🔪 누름


• 끝내려면 🕝 누름

등록한 착신벨 바꾸기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → 관리번호 편집 실행



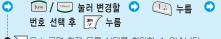

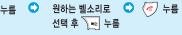

● 1 등을 누르면 현재 등록 상태를 확인할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → 관리번호 편집 실행



🔤 / 🔤 눌러 삭제할 번호 선택 후 💆 누름





○ 2歳 누름 ○



(최대 9개 : 기본 3개 제공) '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 →











벨/멜로디 선택 후 🚾 누름 ○ 착신 램프 색상 ○ (중) 누름 선택 후 ᢇ 누름

• 문자 입력 방법은 '3장 문자입력편' 참조 최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

등록한 그룹 수정하기

전화번호부 →



 ◆ 수정할 그룹 선택 후
 ○ 2 → 누름
 ○ 그룹명 수정
 ○ 그룹명 수정

 ▼ 도는
 ▼ 누름
 후 ▼ □ 누름

 벨/멜로디, 착신램프 🔾 🥏 누름 색상 차례로 선택 후 🔤 누름

등록한 그룹 삭제하기

전화번호부 →













전화번호부 → 넘버 플러스 실행

(3∰) 누름 **□**

비밀번호 입력 🔘 '삭제'선택 후 🚾 누름



⟨중│ 누름

(구입시: 0000)

스마다 휴대폰에서 넘버 플러스 번호를 삭제해도 서비스 사업자에게

넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전하가 계속 걸려옵니다

넘버 플러스로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록한 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다. (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
- 넘버 플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다

전화번호부 모두 지우기







비밀번호 입력 (구입시: 0000)

'예'선택 후 🚾 누름

⟨출⟩ 누름

내 휴대폰 정보 확인하기

전화번호부 → 자기번호보기 실행



내 휴대폰 번호와 모델명이 표시됨 🗘 🌀 누름



인터넷/메시지편

NATE 서비스 사용하기 무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠 항목을 다운받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 → NATE → NATE 접속 실행

◎ 길게 누름

○ 접속되면 검색 버튼 이용해 NATE 사용하기 (아래 표 참조)

메뉴 이동	· 누름
메뉴 선택	또는 해당 숫자 누름
이전 화면으로 이동	(R) 누름
상위 메뉴로 이동	☞ 누름
초기 NATE 화면 이동	◎ 또는 △₂७७ 길게 누름
접속 끝내기	⊘ 누름
브라우저 메뉴 실행	<u>™</u> /길게 누름

브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속중에 📂 길게 누름

🗘 🔤 / 🔤 눌러 원하는 메뉴 선택하여 사용

즐겨찾기에 등록되 목록 확인 즐겨찾기 추가 현재 접속중인 사이트를 즐겨찾기에 추가 현재 접속중인 사이트를 최신 정보 갱신 원하는 URL을 입력하면 해당 사이트 접속 NATE에 접속된 상태에서 전화번호부, Phone 기능 메시지 기능 사용

○ 접속을 끝내려면 🧒 누름




다운받은 콘텐츠 삭제하기



mPlayon 실행



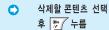



화면의 지시에 따라 삭제

선택 후 🚾 누름







mPlayon 환경 설정하기

인터넷/메시지 → NATE →



'제어판'실행

□ 수름 (사운드제어) 누름 (전체정렬)

누름 (삭제)

5월 누름 (설정상태)

나름 (모드선택)

각 콘텐츠 표시 방법을 목록 또는 아이콘 방식으로 표시 (@Playon 목록에서 🎷을 눌러도 바꿀 수 있습니다.) 모드선택 사운드제어 @Playon 사용중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기 조절 전체정렬 콘텐츠 항목의 정렬 방법 선택 (다운로드순/최근사용순/사용비도순/수동정렬) 삭제 다운받은 콘텐츠 항목 삭제 (전체삭제/만료콘텐츠삭제)

제어파에서 설정하 상태 확인

끝내려면 🥝 누름

원하는 환경 선택 후 🚾 누름

♥ 🕝 누름

다운받은 멀티미디어 사용하기

NATE에서 Wavelet 기반으로 압축된 동영상(멀티미디어) 파일을 다운받은 경우 저장됩니다.

인터넷/메시지 → NATE →

멀티미디어 실행 🕝 , 🍱 누름 원하는 파일 선택후 사용하기 (아래 표 참조)

실행하려면 누름 • 🍇 누름 : 정지 ● 🕎 길게 누름 : 반복 재생 • 🐖 누름 : 멀티미디어 재생 • 🚾 누름 : 종료

설정상태

0

삭제하려면 ☞ 누름 ♪ ▼ 누름 수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.

메시지가 도착했을 때의 알리 상태를 비꾸거나 문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신 메시지 실행


☞, ┖╬누름

0

메시지 선택 ☑: 긴급/빠른 메시지 애니콜 SOS 메시지


> 지시旧 내 : (화의 학인한 메시지

선택한 메시지 사용하기 (아래 표 참조)

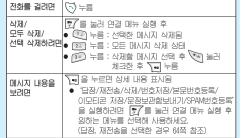


음성 메시지 정보 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

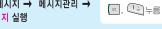

□ 2.5: 누름

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택하기 (아래 표 참조)

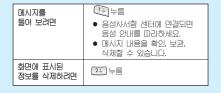

- 화면에 '정보없음'으로 표시되는 메시지는 비밀친구로부터 수신된 메시지 입니다. 비밀치구로부터 수신된 메시지를 확인하려면 130쪽을 참조하세요.
- 대기 상태에서 음성 사서함 센터로 바로 연결하려면 (☜)을 길게 누르세요.

수신 메시지 사용하기 (계속)

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

나름 (알림간격) 2 누름 (알림음 선택)

③ 누름 (통화중 알림)

원하는 모드로 선택 후 🔘 (중) 누름

누름

● 알림 간격: 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
 ● 알림음 선택: 무음(랜프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택
 ● 통화증 알림: 설정 (통화증 매시지 수신음 알림)
 해제 (통화 종료 후 매시지 수신음 알림)

메시지 내용 표시 상태 선택하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행















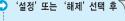

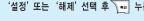

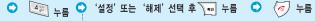



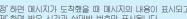

● '설정' 하면 메시지가 도착했을 때 메시지의 내용이 표시되고, '해제' 하면 받은 시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

메시지가 수신되면 20개의 이미지 중 원하는 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.


인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행









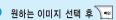

5 등 누름 ○ 원하는 이미지 선택 후 누름

SPAM 메시지 차단하기

SPAM 메시지란? 메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

SPAM 설정하기

|광고성 전화번호 또는 메시지를 SPAM 메시지 보관함으로 수신되도록 설정할 수 있습니다.(제품 구입시 '설정'상태)

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

















● SPAM으로 등록된 전화번호나 문자가 수신된 경우 메시지

도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.

등록한 SPAM 번호/문자열 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

무름

²obc 누름









번호 또는 문자열 추가/수정/삭제 하기 (옆의 표 참조)

두를 선택한 번호 또는 문자를 수정하려면 수정할 번호 또는 문자열 입력 후 √⊷ 누름

번호 또는 문자열 ☞ 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 추가/수정/삭제하려면

• 나름: 번호 또는 문자열 추가 상태

● 2월 누름: 선택한 번호 또는 문자 수정 상태 • 😘 누름 : 선택한 번호 또는 문자 삭제됨

• 4 누름 : 모든 번호 또는 문자 삭제 상태

SPAM 메시지 차단하기 (계속)



최대 10개의 번호 및 문자열을 등록할 수 있습니다.

수신메시지 실행





🗘 번호 또는 문자열



입력 후 🚾 누름

● 번호 입력 시 최소 4자 이상의 숫자를 입력하고, 문자열 입력시 최소 한글 2자, 영문은 4자 이상 입력하세요.

수신된 SPAM 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행











□ , ¹² 누름 ○ 3² 누름 ○ 확인할 메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)



NATE Air 서비스에 가입하기





NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스 입니다. 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지가 수신되게 설정할 수 있으며 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.


발신 메시지 사용하기

새 문자 메시지 보내기


인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행





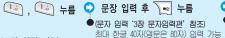




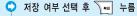

저장됨 (문장 보관함에서 보내려면 72쪽 참조)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

○ 전화번호 입력

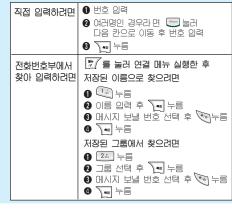

- 연락받을 번호 전송 시작 입력 후 🚾 누름
- 발신함 저장 여부 선택 🗘 ਓ 누름 후 🚾 누름
- 발신함에서 보내려면 67쪽 참조 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 67쪽 참조)

문장 불러와 보내기











문장 수정 상태가 되면 원하는 내용으로 수정 후 편지 보내기 실행 (64쪽 참조)


이모티콘 사용하기










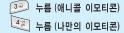

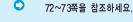

전송 속도 선택하기
















발신 메시지 사용하기 (계속)





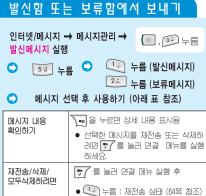

● 발신 메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지 ●보류 메시지 : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동으로 삭제됨)

• [2호 누름 : 선택한 메시지 삭제됨

발신 메시지 사용하기 (계속)

전확번호부에 저장된 번호 보내기

전화번호부에 저장된 전화번호를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

■,3♣ 누름

655 누름

-름 🗘 전

○ 전송할 번호 찾기(아래 표 참조)

상대방 번호 입력 상태가 됨 64쪽 참조하여 보내기

전화번호부를 받은 상대방은 문자 메시지를 받게 됩니다. 여러명을 선택해 보낸 경우에는 각 이름 별로 문자 메시지가 보내집니다. 상대방의 휴대폰 환경에 따라 보내지지 않을 수 있습니다.





애니콜 SOS 실행하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태에서 화면이 대기 상태여야 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요)

SOS 메시지 발신자

휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼[[] / []]을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 화면의 🖺 아이콘이 깜박이고. 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 5초 이전에 🍯 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 🌏 을 누르세요.


SOS 메시지 수신자


SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 ≥< 아이콘이 표시됩니다.
- ▶매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
- ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 울립니다.
- ▶SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취 및 상대방을 호출할 수 있습니다.

알 아 두 기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
- ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
- SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
- 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
- SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 추가로 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예 : 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황시에만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.

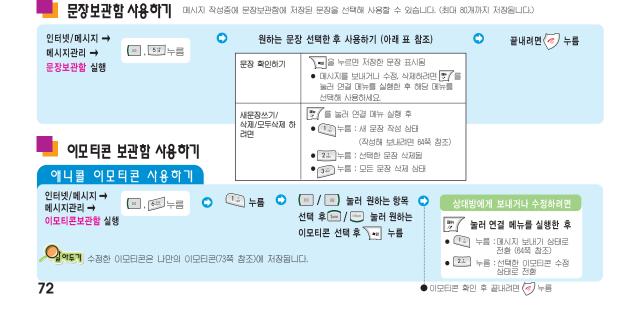

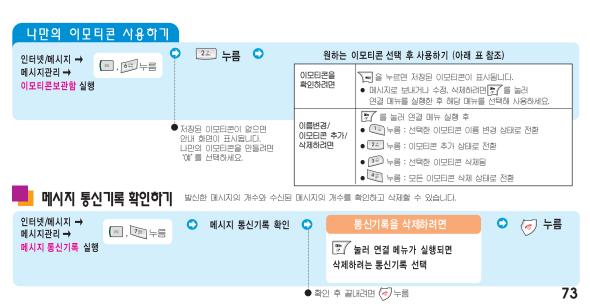

0

E-mail 사용하기

NATE 메일에 수신된 메일 보기

NATE E-mail 서비스에 가입한 경우에는 NATE 메일에 수신한 메일을 확인할 수 있습니다. 이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.

인터넷/메시지 → E-mail 실행









● NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않은 경우

'회원이 아닙니다. www.natecom에서 등록하세요'라고 표시됩니다.기업을 원하면 화면의 지시를 따라하세요 (NATE의 메일 사이트로 바로 접속하는 방법은 56쪽 참조)







E-mail 보내기

인터넷/메시지 → E-mail 실행







다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제 하려면

연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택 수정, 삭제,

직접 입력, 그룹으로 찾기를 실행할 수 있습니

주소 입력 방법은 오른쪽 표를 참조하세요

수신처 지정 방식 선택 후 🚾 누를

름	직접 입력하 검면	● 일력 화면이 나타나면 보내는 Fmail 추소 일력 ② 1mg 누름
	그룹 또는 이름에 서 찾아 입력	❶ 그룹 선택 또는 이름 입력 후 ™ 누름
, 다.	하려면	② E-mail 보낼 상대방 선택 후 ❤️ 눌러 체크 표시 ③ ▼■ 누름

주소 입력하기 (아래 표 참조)

● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용하려면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

E-mail 보내기 (계속)

수신처 목록이 표시 메일 제목 입력 입력 방법 선택 \circ 되면 누를 누름 후 🔤 누름 후 🔤 누름 ● 문장 보관함 또는 메모장에 저장된 내용이

메일 내용 입력하기 (아래 표 참조) 신규 작성을 선택한 경우

E-mail 내용 입력 후 🚾 누름 문장 불러오기를 선택한 경우 원하는 문장 선택 후 🚾 , 🚾 누름

있는 경우 불러오기를 선택할 수 있습니다. 메모 불러오기를 선택한 경우 원하는 메모 선택 후 🚾 , 🚾 누름

E-mail 보내기 (계속)

저장 장소 선택 '예' 선택 후 🚾 누름 후 🚾 누름

메일 전송 시작

발신함 저장 여부 (중) 누름 선택 후 🚾 누름

■ 무장 보관할에는 취대 80 HIOLE (하글 40자, 영문 80자) 까지 ♀ 문장만 저장할 수 있습니다. 80 바이트 이상의 문장은 메모장에 보관하세요. 저장하지 않으려면 보관하지 않음을 선택하세요.

● 발신함에서 보내려면 76쪽 참조 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 76쪽 참조)



- 🌉 마다 🔹 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 guest@natecom으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만일 NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경 에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (76쪽 참조)
 - E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 메일 발송 요금이 청구됩니다. 만일 여러명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

E-mail 사용하기 (계속)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기 인터넷/메시지 → 3 del 누름 (@발신함) 0 메일 선택해 사용하기 (아래 표 참조) E-mail 실행 🔪 을 누르면 상세 내용 표시됨 메일 내용 수를 (@보류함) 확인하기 **顺**, ③磁 , ③磁 누름 • 메시지 내용을 재전송 하거나 삭제(편집)하려면 🖷 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요 실어되기 ● 발신함 : E-mail 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일 ☞ / 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 • 보류함: 전송에 실패하여 저장한 메일 (재전송하면 자동 삭제됨) 재전송/삭제/ • 다 누름 : 재전송 상태로 전환 (74쪽 참조) 모두삭제 하려면 ● 2분 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 E-mail 환경 설정하기 • (344) 누름 : 모든 메시지 삭제 상태 인터넷/메시지 → 5 jil 0 비밀번호 입력 주소 입력 후 ☞ 누름 (구인시: 0000) E-mail 실행 누름 2 oic 누름 **第** , **3** , **3** + 름 ● 발신서버 설정 nate.com으로 설정되어야 합니다. 만일 주소가 다르게 설정되며 F-mail이 보내지지 않습니다. ●발신자 주소 에임을 보내는 내 아이디입니다. 제품 구입시 guest@nate.com으로 설정되어 있습니다. 만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요. 상대방이 답장을 하면 입력해둔 주소로 메일이 수신됩니다. 76



인터넷 환경 설정하

NATE 서비스를 이용하기 위한 다양한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.

인터넷/메시지 → 인터넷 환경설정 실행

欧, 3號 누름

비밀번호 입력 (구입시 : 0000) 원하는 항목 선택해 설정 (옆의 표 참조) 초기접속 URL http://wap.nate.com
Gateway 설정 wgw.nate.com
NATE 매일설정 http://netmail.nate.com/bin/wap/main.exe
환경설정초기화 인터넷 환경을 제품 구입한 상태로 초기화
데이터통신설정
●UDI통신설정
EVDO통신모드/1x통신전용/EVDO통신전용
중에서 선택

OP 아무기

NATE 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

●서비스중 전화수신

착신하용: NATE접속 중 전화가 걸러오면 전화를 받을 수 있음. 통화가 끝나면 계속해서 NATE를 사용할 수 있습니다. 착신거부: NATE접속 중 상대변이 전화를 걸어도 내 휴대폰 화면에는 전화가 왔음을

/ 느ㄹ

표시하지 않습니다

0

■ 통신모뎀 설정하기

데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용할 수 있습니다. 컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

인터넷/메시지 →
통신모뎀설정 실행

咖, 3째, 5岁 누름

누름 (착신음선택)

2. 누름 (자동착신설정)

③ 누름 (통신속도설정

3)	착신음선택	무선데이터 통신용 벨소리를 선택
ქ)	자동착신설정	휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 착신모드를 선택 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택
	통신속도설정	휴대폰과 컴퓨터간의 통신 속도를 선택 팩스 전용, 19.2 kbps, 115.2 kbps, 230.4 kbps 중에서 선택

워하느 모드 서태 중 🐷 느르

엔터테인먼트편

뮤직박스 사용하기

● 마이벨: 700마이벨 서비스에서 다우받은 벨소리 중에서 선택(다우받번 135쪽 착조) • 나만의 멜로디 : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택(다운방법 136쪽 참조)

엔터테인먼트 → 뮤직박스 실행 **观**, 4%, 14 누름

(∞ / 🐵 눌러 원하는 항목 선택

벨소리 설정/ 콘텐츠 정렬/ 콘텐츠 정보/ 제목변경/ 파일잠금설정/

삭제하려면

재생하려면

june / [Beam 눌러 원하는 벨소리 선택







다운받은 라이브벨 사용하기

NATE에서 다운받은 라이브벨을 전화 벨소리로 사용할 수 있습니다. 라이브벨을 다운받으려면 135쪽을 참조하세요.



端, 4號 , 2號 누름

원하는 라이브벨 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)







눌러 연결 메뉴 실행 후 ● □ 누름 : 선택한 라이브벨 파일 벨소리로 설정 ● 2並 누름 : 정렬 방식(이름/크기/날짜/종류)변경 상태 • 😘 누름 : 선택한 라이브벨 파일 정보 확인 ● 4岁 누름 : 선택한 라이브벨 파일 이름 변경 상태 ● 5개 누름 : 선택한 라이브벨 파일 잠금 상태 ● 655 누름 : 선택한 라이브벨 파일 삭제 상태 ● 7월 누름 : 저장된 모든 라이브벨 파일 삭제 상태 ▶ 누르면 선택한 라이브벨 재생됨

이미지박스 사용하기

선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

학면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 → 이미지박스 실행

누름 (평상시 화면)

원하는 이미지 선택 후 🚾 누름

(중) 누름

2歳 누름 (전화 올때 화면)

3 누름 (NATE 접속 화면)

수름 (켤때 화면)

5篇 누름 (끌때 화면)

다운받은 이미지 삭제하기
















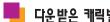

다운받은 캐릭벨 사용하기 캐릭벨을 다운받으려면 135쪽을 참조하세요.

다운받은 캐릭벨 확인 또는 편집하기

엔터테인먼트 → 캐릭벨 실행

원하는 캐릭벨 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

두름 확인하려면 편집하려면 ◯⊷ 을 누르면 캐릭벨의 저장 정보가 표시됨 편집하려면 📆 를 눌러 연결 메뉴를 열어 원하는 편집 메뉴를 선택해 사용하세요. ● 나 누름 : 제목 편집 상태로 전환됨 (제목을 수정하려면 '3장 문자입력편'참조) ● 24 누름: 그림 편집 상태로 전환됨 • 📴 누름 : 음악 편집 상태로 전환됨 ● ⁴ 누름 : 착신번호 편집 상태로 전환됨 (편집할 착신번호 선택 후 🚾 누름 🔾

다운받은 캐릭벨 삭제하기

엔터테인먼트 → 캐릭벨 실행

○ 삭제할 캐릭벨 항목 선택 후 🔭 누름










번호 입력 후 🔚 누름 🔾 🚑 누름)







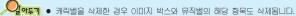

● 다운받은 캐릭벨은 프로그램 관리자에서도 삭제할 수 있습니다. (90쪽 참조)

💶 리모컨 기능 사용하기

리모컨 기능을 등록해 휴대폰을 TV, VCR, DVD, CATV, 노래방, 셋톱박스의 리모컨으로 사용할 수 있습니다. 각 장소마다 원하는 기기의 리모컨으로 설정할 수 있으며 설정한 리모컨의 전체 전원을 켤 수 있습니다.








설정할 기기 종류



제조사 선택

휴대폰 윗면에 있는 적외선

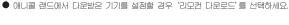



─️악두기 ●리모컨이 설정되면 기기의 전원이 켜지거나 꺼집니다.

3 DVD

4 CATV

5 노래방

6 셋톱박스 미등록 7]리모컨 다운로드

●리모컨 기기를 변경하면 사용중인 리모컨 기능은 자동으로 해제됩니다.

미등록

미등록



- ● 기기의 전원이 켜져있는 경우 설정번호가 맞으면 기기의 전원이 꺼집니다. (단, 노래방 기기의 경우 설정번호가 맞으면 노래방 기기에 '1'이 표시됩니다.)
- 너무 빠른 속도로 🖼/을 누르면 설정 번호가 설정되지 않을 수 있으므로 일정한 속도로 ☞/을 누르세요.
- 되도록이면 기기의 전원이 켜진 상태에서 설정번호를 선택하세요.

리모컨 사용시 참조하세요!

- 리모컨 설정전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호화되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용시 사용기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합제품(DVD콤보, 비디오비젼, DVD비젼, 게임겸용 DVD)의 경우 일부기능만 지원됩니다. (예 : DVD콕보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기의 설정 후 사용 가능하나 일부 기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합제품 등의 경우)
- 공공장소에서의 리모컨 사용은 삼가해 주세요.

사용하라는 안내 메시지가 표시됩니다. 리모콘 등록방법은 81쪽을 참조하세요. • 등록된 모든 기기의 전원을 동작시키려면

☞ 을 누르세요. 단, 신호가 약한 일부 기기는 동작하지 않을 수 있습니다.

• 📆 눌러 원하는 기기를 선택하세요. • 설정되지 않은 기기를 선택하면 메시지가 표시됩니다. (설정하려면 81쪽 참조)


• []/[]을 반복해 누르면 리모콘이 설정된 다른 기기로 전환할 수 있습니다


● 리모컨 사용중 슬라이드를 닫아도 사용 중인 기기는 계속 켜져 있습니다

🎤 1957 리모컨 사용 중 전화가 걸려온 경우 아무 버튼을 누르면 통화를 할 수 있습니다.(단, 🕢, 🛛 / 🗓 , 🖟 제외)


리모컨 기능 사용하기 (계속)



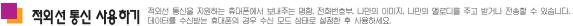

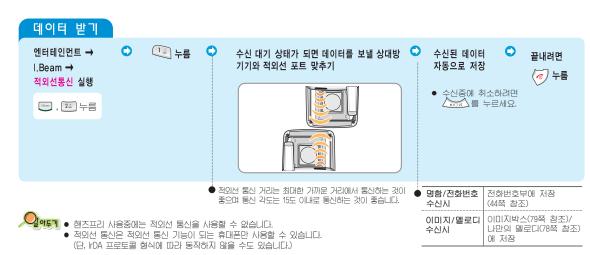



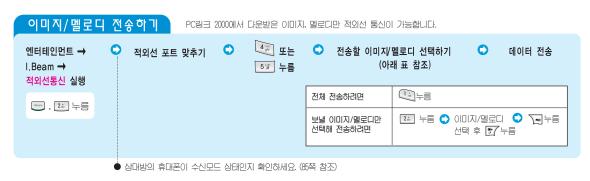

- ✔️약57 PC링크 2000에서 다운받은 이미지, 멜로디만 적외선 통신이 가능합니다. 단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.
 - 적외선 통신 중 전화 수신시 저장 되기전의 데이터는 통신이 되지 않습니다.

3D 게임하기 제품 구입시 기본적으로 제공되는 게임을 선택하여 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 → 3D게임 실행

端 , 4 計 , 6 部 누름

원하는 게임 선택 후 🔪 누름

0

게임 시작

- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갑니다.

에니콜 랜드 사용하기 애니콜 랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 → 애니콜랜드 실행

第 7 元 十름

원하는 콘텐츠 선택 후 🚾 누름

콘텐츠 시작

• 다운받은 콘텐츠를 삭제하려면 삭제할 콘텐츠 선택 후 🔭 를 눌러 실행하세요.

콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 → 애니콜랜드 실행

'환경설정' 선택 후 누름

june / LBoam 눌러

🔾 📵 / 🝙 눌러

○ 🛺 누름 🔾

(Bir / 4개 , 기배 누름

설정할 항목 선택

'on', 'off' 선택

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운받은 항목, 용량 확인하기



전체 용량 확인 🗘 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 🚾 누름

다운된 내역

☞ 누름





엔터테인먼트 →





- 그림친구: 80개 - 미디어: 15개

- 캐 릭 벨: 5개 - 음성메모: 30개 - 자동응답: 30개 - 리 모 컨: 50개

(이름) 시간순으로 볼 수 있습니다. 을 누르면 다운받은 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.

그림친구관리자

01:☆행복해지는4가 02:키티♥환상의 발



▶️️९९२) ●저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 디운받을 수 있습니다.

● 저장하 게임의 내용은 애니콜 랜드(88쪽 참조)에서 확인할 수 있습니다

'삭제' 또는 '모두삭제' 선택

🗘 '예' 선택 후 누름

⟨중│ 누름

살아두기 다운중에 용량이 초과하는 경우

게임, 뮤직벨, 그림니라 등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자 실행 후 필요없는 항목들을 삭제하면 다운받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

전자다이어리편

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다. 모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 → 모닝콜기능 실행

(☞ / ☞) 눌러 '설정' 선택 후 🔤 누름

시각 입력 후 LBeam 누름

모닝콜 간격, 반복울림, 벨/ 멜로디 차례로 선택 후 🚾



ም/, 5㎡, ① 누름

- 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 반복 알림을 설정해 둔 경우 모닝콜이 울릴 때 슬라이드를 열고(중) 을 눌러야 모닝콜이 정지됩니다.

전자다이어리 → 알람시계기능 실행 **咖**, 5岁, 2號 누름















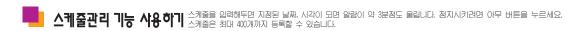

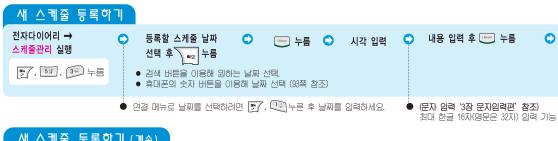



스케줄 확인하기

전자다이어리 → 스케줄관리 실행



확인할 날짜 선택

• 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다

> • 옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1.42	이전 년도 오늘 날짜 선택
2 ebc	이전 주 선택
3 स्म	다음 년도 오늘 날짜 선택
4 33	어제 날짜 선택
5 🛱	오늘 날짜 선택
6 mm	내일 날짜 선택

다음 주 선택

이전 달의 오늘 날짜 선택


다음 달의 오늘 날짜 선택


누름

- 스케줄 내용이 3자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 6개 이상 등록되어 있는 경우 을 눌러 확인하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 → 스케줄관리 실행

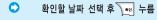

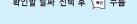

물러 연결 메뉴 실행

- 수정 : 수정 상태 (92쪽 참조) ● 추가 : 추가 상태 (92쪽 참조) • 삭제 : 선택한 스케줄 삭제됨

● 바로 수정 상태로 전환하려면 🚾 을 누르세요.

☞ , 5개 , 3호 누름 ○ ^{2호} 누름 ○ '예' 선택 후 <mark>***</mark> 누름 ○ 전자다이어리 → 스케줄관리 실행
















전자다이어리 → 전자계산기 실행 **第** , 5 前 , 4 前 누름 계산할 숫자 입력







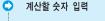






- (나누기) ● 최대 정수 15자리까지 입력 가능
- 음수(-) 입력 : 🕶 누름 소수점 입력 : 누름 (최대 5자리) 숫자를 잘못 입력한 경우 : ♣️★/★ 누름 입력한 내용을 지우려면 : 📌 기누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요. 새로운 계산을 하려면 등 누르세요.

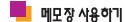

메모 확인하기

咖, 5前, 5前 牛름

전자다이어리 →

메모장 실행

메모장 실행

<u>새</u>메모 입력하기

최대 99개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.


전자다이어리 →







확인할 메모 선택 후 🚾 누름

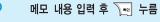





● 저장되어 있는 메모가 있는 경우 새 메모를 입력하려면 📆 누른 후 🕒 을 누르세요. • (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능


0

(중) 누름

메모 삭제하기

전자다이어리 → 메모장 실행



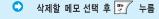




빨 눌러 연결 메뉴 실행 후

2並 누름 : 선택한 메모 삭제됨

● 나름 : 수정 상태

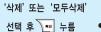




♦ 🕝 누름







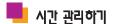

화면에 표시하는 통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 통화시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때(NATE접속 및 데이터 통신 사용시간 포함)의 통화시간만 표시합니다.

통화 시간 보기

观, 5 p , 9 等 누름

현재 시각을 설정을 하거나 전체통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속시간, 데이터통신시간을 확인할 수 있습니다.

전자다이어리 → 시간관리 실행

누름 🗘

통화시간 확인

0

🗘 🍊 누름

⟨중⟩ 누름

빨 눌러 원하는 삭제 항목 선택 후 누름

현재시각 설정하기

□ 수름 □ 년, 월, 일, 시, 분을 전자다이어리 →

시간관리 실행

"", 5前, 9拳 누름

일이되 현재시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재시각을 표시하지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재시각을 설정해 사용하면 됩니다.

서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.

무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

시간관리 차례로 입력 ☑004년 06월 24일 08:30



- (예) 오후 3시 50분 → 15:50
- 잘못 누른 경우

검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

누름

Hi! June편

June에 접속하기

June 이란? 영화, 뮤직, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트, 금융, 실시간 뉴스, 각종 정보 서비스가 제공되는 모바일 멀티미디어 서비스입니다. June 서비스에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

Hi! June → June 접속 실행

June 길게 누름

이전 화면으로 이동

상위 메뉴로 이동

초기화면으로 이동

메뉴 선택

메뉴 이동

접속되면 검색 버튼을 이용해 June 사용하기 (아래 표 참조) 누름

₹7+름

교길게 누름

() 눌러 이동

№ 또는 해당 메뉴 번호 누름

끝내려면 🧒 누름




다운로드 콘텐츠 보관함 사용하기

June에서 다운받은 콘텐츠 또는 서비스 사업자가 제공하는 'PC Manager 프로그램'을 이용해 다운받은 MP3 파일이 저장됩니다. (PC Manager 프로그램 설치 및 사용방법에 대한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

다운받은 콘텐츠 사용하기 Hi! June → 사용할 콘텐츠 선택 콘텐츠 사용하기 (옆의 표 참조) 다운로드 컨텐츠 실행 다운로드 컨텐츠 2 okc 누름 Music Play List 蓋 : 동영상 ₫:라이브 스크린 집 [해피투게더]요리 월 왕이와개구리 않 아프고 화나고 미 1 : 라이브 벨 🝱 : 내려 받은 영상 📓 : 녹화한 영상 🏭 : Mp3 파일 🚵 : Mp3벨 파일



- 녹화한 영상은 June서비스 이용중 특정 콘텐츠를 재생할 경우 🔤을 누르면 녹화기능을 사용할 수 있습니다.

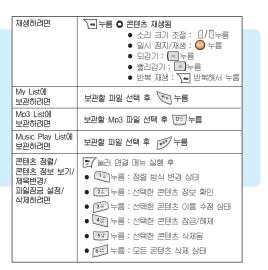

My List/Mp3 List/Music Play List 사용하기

● My List: 전체 목록 중에서 즐겨듣거나 보는 컨텐츠를 별도로 저장하여 관리

● Music Play List: 컨텐츠 오디오 프맷이 AAC의 컨텐츠를 별도로 관리하여 재생

• '삭제/모두 비우기'를 실행하면 My List/Mp3 List/Music Play List에서만 삭제/모두 삭제 가능

원하는 항목 선택 후 🚾 누름 🔘

사용할 콘텐츠 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

되감기 : □ 누름 ● 빨리감기 : 📦 누름

소리 조절 : □/□ 누름

• 일시 정지/재생 : 🍚누름

연결기능을 사용하려면

재생하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후

다운받은 콘텐츠를 등록해야 사용할 수 있습니다. (100쪽 참조)

┗ 누름 Ο 콘텐츠 재생됨

• 🕒 누름 : 재생 방법 선택 상태

• [24] 누름 : 파일 순서 바꾸기 상태

• (349) 누름 : 선택한 파일 정보 확인

• 43 누름 : 선택한 파일 List에서 삭제됨

• 5월 누름 : 모든 파일 비우기 상태

슬락이드가 닫힌 상태에서 다운로드 콘텐츠 보관함 사용하기

(PC Manager 프로그램 설치 및 사용방법에 대한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

슬라이드 닫힌 상태에서 □ 길게 누른 후 🚾 누름

Hi! June →

다운로드 컨텐츠 실행

june , 2⋅ix 누름



• Mp3 List: 서비스 사업자가 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용해 다운받은 MP3 파일을 별도로 관리







끝내려면 🧒 누름

100

📕 폰 꾸미기 기능 사용하기

폰 꾸미기 기능을 이용해 다운받은 멀티미디어 파일, 휴대폰에 저장된 영상 파일을 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.

다운받은 라이브벨 사용하기

[나유받은 멀티미디어 파일(또는 라이브 벨 파일) 중에서 전하 벨로 사용할 수 있는 파일은 라이브 벨 목록에 저장합니다. 파일을 선택해 벨 소리로 선택할 수 있습니다.

H! June → 폰 꾸미기 실행

june , 3 del 누름



라이브벨

올챙이와개구리-브레 너의 곁으로 조성모

0 선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

▶ 누르면 재생 시작 (재생 후 사용 방법 100쪽 표 참조) 재생하려면 연결 기능을 사용하려면 ☞ 눌러 연결 메뉴 실행 후 • 나름 : 선택한 파일 벨소리로 설정 ● [2±] 누름 : 정렬 방식(OI름/크기/날짜/종류)변경 상태 • ③ 누름 : 선택한 파일 정보 확인 ● ♣ 누름 : 선택한 파일 이름 수정 상태 ● 5개 누름: 선택한 라이브벨 잠금/해제 • 655 누름 : 선택한 파일 삭제 상태

● 간짜 누름 : 모든 라이브벨 삭제 상태



플러스'를 벨소리로 설정해둔 상태에서 '매너 모드'(29쪽 참조) 및 '진동'(124쪽 참조)을 설정한 경우 전화가 걸려올 때 화면에 설정된 라이브벨 플러스에 해당되는 이미지가 표시되지 않습니다.

다운받은 라이브 스크린 사용하기

H! June →





원하는 파일 선택 🔘

선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

▶ 누르면 재생 시작 (재생 후 사용방법 100쪽 표 참조) 연결 기능을 ☞ 눌러 연결 메뉴 실행 후 사용하려면 ● 및 누름 : 배경화면 선택 상태 ● 2 ☆ 누름 : 정렬 방식 변경 상태 • 🕯 누름 : 선택한 파일 정보 확인 ● 4 누름 : 선택한 파일 이름 수정 상태 ● 5월 누름 : 선택한 라이브 스크린 잠금/해제 ● 🎒 누름 : 선택한 파일 삭제 상태 ● ☑ 누름 : 저장된 모든 파일 삭제 상태



스마다 라이브 스크린 플러스를 평상시 화면으로 설정시 전화 걸 때 번호 입력이 느려질 수 있으니, 라이브 스크린 음향을 '해제'로 설정하세요. (107쪽 참조)

내려받은 영상 사용하기

H! June →



• 상대방이 보내 동영상 메일을 내 휴대폰으로 저장하여 사용할 수 있습니다.

🗘 🗿 누름 🗘 원하는 파일 선택

선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

▶ 누름 (재생 후 사용 방법 100쪽 표 참조) 연결 기능을 출시 연결 메뉴 실행 후 사용하려면 • 🕒 누름 : 배경화면 선택 상태 • ² 누름 : 영상 메일 보내기 상태 (104쪽 참조) • 🕮 누름 : 정렬방식 변경 상태 • 43 누름 : 선택한 동영상 정보 확인 • 5개 누름 : 선택한 동영상 이름 수정 상태 • 65 누름 : 선택한 동영상 보호/해제 • 기뻐 누름 : 선택한 동영상 삭제 상태

• [88] 누름 : 모든 동영상 삭제 상태


102

동영상 메일 사용하기



오마 동영상 메일 메뉴는 디지털 캠코더 메뉴에서도 사용할 수 있습니다.



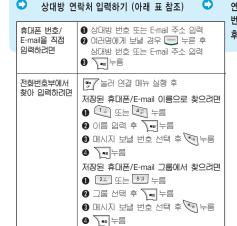



- E-mail 주소 입력 시 30byte (영문 30자)까지 입력할 수 있습니다.
 예약 발신을 선택한 경우 서비스 사업자의 사정에 따라 예약된 시각에
- 예약 발신을 선택한 경우 서비스 사업자의 사정에 따라 예약된 시각에 발신되지 않을 수도 있습니다.

발신/보류/수신된 동영상 메일 사용하기

H! June → 동영상메일 실행 □ 수름 (발신영상메일함) □ 3를 누름 (보류영상메일함) 4개 누름 (수신영상메일함)

원하는 동영상 메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

내용을 확인하고 재생하려면 ◯■을 누르면 상세 내용 표시됨

• 재생하려면 🚾 누름 ● 재전송하려면 📆 누름



june , 5 jil 누름

• 발신 영상 메일함: 동영상 메일을 보낼 때 발신함 저장을 선택한 동영상 메일

• 보류 영상 메일함: 전송에 실패해 저장된 동영상 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

• 수신 영상 메일함 : 수신한 동영상 메일을 내 휴대폰에 저장한 동영상 메일

(보류되 펴지는 펴진 전송을 할 수 없습니다. ☞ 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 • 🗓 누름 : 선택한 영상 메일 삭제 ● 2분 누름 : 모든 영상 메일 삭제 상태

동영상 메일 환경 설정하기


H‼ June →









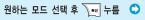









◆ 송신번호표시 : 설정하면 상대방에게 내 휴대폰 번호가 보입니다.

• 전송결과확인 : 설정하면 전송 결과 메시지(전송실패, 거절, 발송완료 등)를 받을 수 있습니다.

• 수신결과확인: 설정하면 상대방의 수신 확인 결과 메시지를 받을 수 있습니다.

다운받은 멀티미디어 파일을 재생할 때 필요한 여러 가지 환경을 설정하거나 현재 메모리 사용 상태를 확인할 수 있습니다.

뮤직 스킨 선택하기

음악 파일을 재생할 때 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.

HI! June → 환경설정 실행

환경설정 실행

june , 6 cm 누름



H! June → 🗘 2 누름 🗘 사용중인



메모리와 정보를

확인할 수 있습니다.










라이브 스크린 음향 설정하기







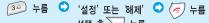













재생 환경 설정하기

메모리 정보 확인하기

HI! June → 환경설정 실행


june , 6 €€ 누름










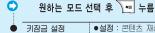



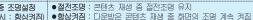

디지털 캠코더편

휴대폰의 카메리를 이용해 다양한 방법으로 사진을 찍고 캠코더(동영상)를 촬영할 수 있습니다.

사진 찍기 (일반 촬영)

디지털캠코더 → 촬영 실행

ૄ 길게 누름

사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 설정할 수 있습니다. (109쪽 참조)

이미지 반전 아이콘 ● 누름:상하 반전 ● 누름:좌우 반전


확대/축소 및 이미지 밝기조절 아이콘 ● / ● 누름 (● 확대 / ● 축소)

● ☞/등누름 (☞밝게 / 등어둡게)

● 사진찍기 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 하면은 대기 상태로 전화됩니다

● 카메라의 촬영음을 설정할 수 있습니다. (119쪽 참조)

사진을 찍으려면 🚾 또는 🖁 누름

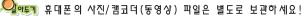

중요한 사진/캔코더(동영산) 파악은 별도로 보관해 도시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

T@2 9M 352765A

사진 찍기(일반 촬영)

저장하려면 🚾 누름



이름 입력 후 🚾 누름



최대 한글 16자(영문 32자)까지 입력할 수 있습니다.

🗘 끝내려면 🧒 누름





사진 찍기전 환경 설정하기 (일반 촬영) 사진 찍기 상태에서 📆 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

● 나름: 촬영모드를 선택할 수 있습니다.

• [2km] 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.

• 🕯 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.

• 4개 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.

• 5개 누름 : 촬영환경을 선택할 수 있습니다.

• 655 누름 : 사진찍을때 타이머를 설정할 수 있습니다.

• 기계 누름 : 원하는 특수효과를 선택하여 찍을 수 있습니다.

• 85 누름 : 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (113쪽 참조)

• 👓 누름 : 저장될 사진의 크기를 미리 볼 수 있습니다.

스 시스 교육 때 참조하세요.

● ●전송하려면 📆 를 누르세요.

(116쪽의 '포토메일' 참조)

●취소하려면 △ 를 누르세요

- 사진을 찍을 때는 촬영음이 끝날 때 까지 1~2초간 정지해 있는 것이 좋습니다. 데이터를 처리하는데 시간이 필요하니다.
- 어두운 곳에 ♪ ㅎ리 날씨 등의 화경에서 사진을 찍을 경우 하면의 밝기를 치대로 밝게하게 나 플래시를 설정해두면 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요
- 휴대폰의 카메라는 고서명도의 하질을 지워하지 않으므로 고하질의 사진을 위할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권작하니다.
- 사진촬영 시 촬영환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.

109


최대 9장의 사진을 연속으로 찍을 수 있습니다.

디지털캠코더 → 촬영 실행





 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 ዘ튼() 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

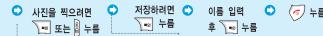

- 조절하려면 108쪽을 참조하세요.
- 연속 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 № 을 눌러촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
- ● 취소하려면 🚧 를 누르세요.
- 일부 사진만 저장하려면 저장하지 않을 사진 선택 후 ז 를 눌러 🗸 표시를 해제하세요.



- 버튼을 이용해 사진 찍기전 환경을 설정할 수 있습니다. (옆의 표 참조)
- 촬영시 설정되 사진의 크기에 따라 촬영속도가 달라진니다. 사진의 크기가 큰 경우(예: 1M(1024X1008)) 촬영 속도가 느려질 수 있습니다.
- 시리즈 촬영시 사진을 찍는 경우 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (시리즈 촬영)

사진 찍기 상태에서 🔭 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 나 누름 : 촬영모드를 선택할 수 있습니다. 2월 누름: 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.

• [349] 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.

• 4개 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.

• 5개 누름 : 촬영환경을 선택할 수 있습니다.

• 655 누름 : 연속 촬영 횟수를 설정할 수 있습니다.

• 7㎜ 누름 : 연속 촬영 모드를 설정할 수 있습니다.

• Rep 누름 : 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (113쪽 참조)

• 🖭 누름 : 저장될 사진의 크기를 미리 볼 수 있습니다

사진 찍기 (분할 촬영)

4장, 6장, 9장으로 분할하여 사진을 찍을 수 있습니다.

디지털캠코더 → 촬영 실행





 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼0 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

이름 입력

후 🚾 누름

누름



조절하려면 108쪽을 참조하세요.

● ●전송하려면 🥦 누르세요. (116쪽의 '포토메일' 참조)

• 연속 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 7歳을 눌러촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.

0

●취소하려면 ◢️ 를 누르세요.



• 버튼을 이용해 사진 찍기전 환경을 설정할 수 있습니다. • 분할 촬영 시 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (분할 촬영)

사진 찍기 상태에서 📆 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 나무 : 촬영모드를 선택할 수 있습니다.

• 21 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.

• (349) 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.

• 4개 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.

• 517 누름 : 촬영환경을 선택할 수 있습니다.

• 65 누름 : 연속 촬영 횟수를 설정할 수 있습니다.

• 기계 누름 : 연속 촬영 모드를 설정할 수 있습니다.

● Bm 누름: 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (113쪽 참조)

• 👓 누름 : 저장될 사진의 크기를 미리 볼 수 있습니다.

※ 별도의 색상으로 표시된 기능은 사용할 수 없습니다.

10

110

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

♦ ♦ ♦

○ 촬영하려면 ○ 누름 누름

• 이미지 반전 및 확대/축소, 밝기를 조절하려면 108쪽을 참조하세요.

◯ 저장하려면 ◯ 이름 입력 누름 후 🚾 누름

● 재생하려면 🦅 를 누르고 취소하려면 🚉 를 누르세요.



- 캠코더 촬영시 촬영시간은 촬영 대상에 따라 다를 수 있습니다
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 초당 프레임수는 약 15프레임입니다.
- 볼륨을 치소로 설정하고 동영상 촬영시 영상은 저장되지만, 소리는 녹음이 되지 않습니다.

캠코더 촬영 전 환경 설정하기

사진 찍기 상태에서 📆 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 나무 : 촬영모드를 선택할 수 있습니다. [2±] 누름 : 크기를 선택할 수 있습니다.

• [3#] 누름 : 화질을 선택할 수 있습니다. • 4째 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.

• 511 누름 : 촬영환경을 선택할 수 있습니다. • 655 누름 : 촬영 시 ENOID를 설정할 수 있습니다.

• 7위 누름 : 원하는 특수효과를 선택하여 찍을 수 있습니다.


• 👫 누름 : 녹화 용도를 선택할 수 있습니다.

• 🕬 누름 : 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (113쪽 참조)

• 👓 누름 : 저장될 파일의 크기를 미리 볼 수 있습니다.

🦊 저장된 시진 / 캠코더(동영상) 파일 보기 및 사용하기



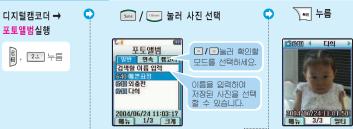

● ● 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.

• 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 • 한 화면에서 여러장의 사진을 비밀번호를 누르세요. (119쪽 참조)

선택된 사진 사용하기

사진 보기 상태에서 📆 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 누름 : 포토메일 전송 상태로 전환 (116쪽 참조)

● ²♣ 누름 : 포토폰북 등록 상태로 전환 (50쪽 참조)

• 🚳 누름 : 배경화면 설정 상태로 전환 (79쪽 참조)

• 4개 누름 : 선택한 사진 잠금 상태로 전환

• 5월 누름 : 선택한 시진 이름 변경 상태로 전환

• 655 누름 : 선택한 사진의 정보 확인

• 7등 누름 : 선택한 사진 삭제됨

● 🚳 누름 : 저장된 모든 사진 삭제 상태로 전환

<mark>∼실망투기</mark> 촬영한 사진을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를 수 있습니다.

● ● (☞ / ☞) 눌러 다른 사진을

확인할 수 있습니다.

보려면 📢을 누르세요.

• 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면

비밀번호를 누르세요. (119쪽 참조)

선택된 캠코더(동영상) 파일 사용하기


파일 보기 상태에서 📆 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 나 누름 : 동영상 메일 전송 상태로 전환 (104쪽 참조)
- 2분 누름 : 멀티/크게보기 선택 상태로 전환
- ③ 누름 : 배경화면 설정 상태로 전환 (79쪽 참조)
- 4개 누름 : 선택한 캠코더 파일 잠금 상태로 전환
- 5개 누름 : 선택한 캠코더 파일 이름 변경 상태로 전환
- 🎒 누름 : 선택한 캠코더 파일의 정보 확인
- 기계 누름 : 선택한 캠코더 파일 삭제됨
- 🐯 누름 : 저장된 캠코더 파일 선택 삭제 상태로 전환
- * 저장된 캠코더 파일 중 전송용 캠코더 파일이 없는 경우 '동영상 메일 전송 기능'을 사용할 수 없습니다.

포토 스튜디오 사용하기 휴대폰의 카메리를 이용해 다양한 방법으로 사진을 찍고 캠코더(동영상)를 촬영할 수 있습니다.

사진 꾸미기



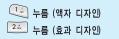

후 🔪 누름

원하는 사진 선택

• 효과 디자인을 선택한 경우 사진에 • 포토앨범을 잠궈둔 경우 비밀 '반전, 윤곽, 흑백' 등의 효과를 줄 수 있습니다 번호를 입력하세요. (119쪽 참조)

사진 꾸미기(계속)










- • '3장 문자입력편' 참조 최대 한글 16자(영문 32자)까지 입력할 수 있습니다.
- ●저장되어 있는 사진명과 동일한 경우 저장 여부를 선택하세요.

배경 이미지로 등록하려면



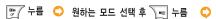







● 저장되어 있는 사진명과 동일한 경우 저장 여부를 선택하세요.

🗽 / 🔤 눌러 원하는

액자 또는 효과 선택

114

115

새 사진이나 저장된 사진을 상대방의 휴대폰 또는 E-mail로 보낼 수 있습니다. 발신, 보류 또는 수신된 포토메일을 사용할 수 있습니다.

포토메일 보내기

디지털캠코더 → 포토메일 → 포토메일쓰기 실행



새 사진으로 보내려면



저장된 사진으로 보내려면

●포토앨범을 잠궈둔 경우 비밀 번호를 입력하세요. (119쪽 참조)

2♣ 누름 ○ 사진 선택 후 🚾 누름

🔘 메일 제목 🗘 내용 입력 🗘 후 🛺 누름 🥫

●(문자 입력 '3장 문자입력편'참조)

최대 한글 14자(영문은 28자)까지 입력할 수 있습니다.

전화번호부에서 찾아 입력 하려면

휴대폰 번호/ E-mail을 직접

입력하려면

☞ 출러 연결 메뉴 실행 후 저장된 휴대폰/E-mail 이름으로 찾으려면

여러명에게 보낼 경우 🔤 을 누르세요.

휴대폰 번호를 입력하려면 상대방 번호 입력 후 기를 누름 E-mail을 입력하려면 🛒 눌러 연결 메뉴 실행

② 이름 입력 후 🚾 누름 ③ 메시지 보낼 번호 선택 후 🍆 누름 **④** __=

전화번호 / E-mail주소 입력하기 (아래 표 참조)

② 상대방 E-mail 주소 입력 ③ 지원 누름

0 ③ ≒름

저장된 휴대폰/E-mail 그룹에서 찾으려면 ◐ ፻분 5岁 누름

❷ 그룹 선택 후 █ 누름 ③ 메시지 보낼 번호 선택 후 🤝 누름

④ ∑•□ 누름

포토메일 보내기 (계속)

발신 모드 선택 후 🚾 누름 전송 시작

● 예약 발신을 선택한 경우 보낼 날짜와 시간을 입력한 후 💌을 누르세요. 서비스 사업자의 사정에 따라 예약된 시각에 발신되지 않을 수 있습니다.

● 전송에 실패하면 선택 화면이 표시됩니다.

저장 여부 선택 후 🚾 누름

수신된 포토메일 확인하기

인터넷/메시지 → 누름 0

메시지관리 → 수신메시지 실행

확인할 포토메일 선택 후 🚾 누름 🔹

포토메일메시지

[포토메일]보낸이 :0118250362 6/24 11:12 A 연결하시겠습니까 통화:연결하기

● 🧺 를 누르면 연결 메뉴가 실행됩니다.

원하는 메뉴를 선택해 사용하세요

누름


포토메일을 확인하세요.

☞ 누름

NATE로 연결됩니다.
 끝내려면 중 을 누르세요.


발신/보류/수신된 포토메일 사용하기

디지털캠코더 → □ 포토메일 실행

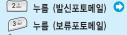

포토메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

메일 내용	■을 누르면 상세 내용 표시됨 ■ 재저소/사제하거며 ■ = = = = = = = = = = = = = = = = = =
확인하기	● 재전송/삭제하려면 🧖 누름
재전송/	· 로 물러 연결 메뉴 실행 후

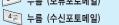

재전송/

삭제하려면 ● ┡름: 재전송 상태 ● 2♣ 누름 : 선택한 포토메일 삭제됨



• ③ 누름 : 모든 포토메일 삭제 상태

• 수신 포토메일: 수신한 포토 메일을 내 휴대폰에 저장한 포토 메일


포토메일 환경 설정하기

디지털캠코더 → 포토메일 실행







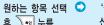












┃ 🗘 🧑 누름

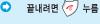



● 송신번호를 '해제'로 설정하면 서비스 사업자에게 문의하세요.

전송결과/수신결과 확인 기능을 사용할 수 없습니[• Web으로 저장된 포토 메일을 보려면 가입한

•	♦ 송신번호표시 설정하면 상대방에게 내 휴대폰 번호가 보입니다.		
Cł.	전송결과확인	설정하면 전송 결과 메시지(만료, 거절, 발송완료 등)를 받을 수 있습니다.	
	수신결과확인	설정하면 상대방의 수신 확인 결과 메시지를 받을 수 있습니다.	
	Web으로 자장 Web으로 포토 메일을 저장할 수 있습니다.		

📙 디지털 캠코더 환경 설정하기

포토앨범/ 포토메일/ 동영상 메일 잠그기


디지털캠코더 →









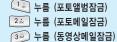

비밀번호 입력 (구입시: 0000)








디지털캠코더 → 환경설정 실행







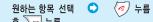



•	촬영모드	촬영모드를 선택 가능	일반사진 크기	일반 촬영 시 크기 설정
	캠코더촬영 크기	캠코더 촬영 시 크기 설정	화질설정	촬영 시 화질 설정
	플래시	촬영 시 플래시 설정	파일시스템 정보	저장된 파일 정보 확인
	시리즈촬영횟수	연속 촬영시 횟수(4, 6, 9회) 설정	분할촬영횟수	분할 촬영시 횟수 (4, 6, 9회) 선택
	카메라음 선택	일반/연속촬영음(셔터음, 준비음, 셀프	프 타이머음)과 캠코	더 촬영음(시작음, 종료음) 선택

저장 방법 선택하기

(구입시: 수동 상태)














●자동 저장: 사진 및 캠코더(동영상)를 촬영하면 자동으로 저장됩니다.

전자소리함편

음성 메모 사용하기

총 30분간 30개의 음성 메모를 녹음할 수 있습니다.(단, 1개의 음성 메모를 10분간 녹음한 경우 저장 개수가 다를 수 있습니다.) 저장된 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.



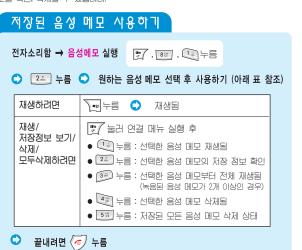



오랜 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인시말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인시말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동응답 설정/해제하기

자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.

전자소리함 → 자동응답 실행

赚 , 8歳 , 2₺ 누름

 2 ♣
 +름
 ○
 '설정' 또는 '해제' 선택 후 1 → 누름
 → 무름

수신된 자동응답 메시지 확인하기

🍑 🕒 누름 🔾 원하는 메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

재생하려면	▶름 🗘 재생됨	
재생/ 저장정보 보기/ 삭제/ 모두삭제	▶ 늘러 연결 메뉴 실행 후	
하려면	□ □ □ □ □ □ □	

끝내려면 🧒 누름

자동응답 환경 설정하기

전자소리함 → 자동응답 실행 (**** , 2 ½ 누름

🍑 🍜 누름 (스크린 기능) 🗘 원하는 상태로 선택한

수름 (응답방법 설정) 후 🚾 누름 5篇 누름 (인사말 선택)

'설정'하면 상대방이 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 스크린 기능 녹음중에 🕤 을 누르면 전화를 받을 수 있습니다. (구입시: 해제) 전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간 설정 응답방법 설정 (구입시: 10초후) '5초/10초/30초 후 응답'중에서 선택하세요. 인사말 선택 기본/운전중/회의중인사말, 녹음 인사말 3개 중 선택 (구입시: 기본 인사말) 가능하며 인사말 녹음 방법은 122쪽을 참조하세요.

🗘 끝내려면 🥝 누름

哪 , 8號 , 2號 누름



3개의 인사말을 녹음할 수 있습니다.

전자소리함 → ○ 6555 누름 ○ 자동응답 실행

항목 선택 후 🚾 누름

끝내려면 🗘 누름 15초가 되면

나름 모 자동으로 꺼짐

삭제하고 다시 녹음하려면 저장 내용을 들어보<u>려면</u>

2호 누름

③靊 누름 ○ 제목 입력 후 🚾 누름

●(문자 입력 '3장 문자입력편'참조)

바로 № 을 누른 경우 목록에는 녹음 시간으로 표시

녹음된 인사말 사용하기

녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 121쪽 참조

전자소리함 → 자동응답 실행

수름 655

실악되 인사말 녹음 시간이 10초가 경과하면 알림음이 울립니다.

녹음된 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

재생하려면	1 누름 ○ 1 누름 ○ 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	1월 누름 ♥ 2並 누름 ♥ 녹음 상태
삭제하려면	누름 🗘 🚳 누름 🗘 삭제됨



음성인식 사용하기 음성인식 환경을 휴대폰 사용자의 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.



○ □ 누름 ○

전자소리함 → 음성인식 실행

第 , 8號 , 3毫 누름



핸즈프리 환경에서는 주변의 소음으로 인해 음성인식률이 무름 (동작방법)

● 동작방법

2호 누름 (성별선택) ③ 누름 (인식결과표시) 4을 누름 (이어폰 설정) 5端 누름 (안내멘트크기)

'수동'은

○ 원하는 모드로 선택 ○ *(중)* 누름 후 누름

낮아질 수 있습니다.

2호 누름

(구입시: 수동) '자동'은 슬라이드를 열면 바로 실행됩니다. 인식결과표시 안내멘트크기 음성 안내멘트의 크기를 조절할 수 있습니다. **성별선택** (구입시: 남성) 음성인식할 성별을 선택할 수 있습니다.

이어폰 설정 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌렀을 (구입시: 해제) 때 음성인식 기능이 실행되게 하려면 '설정'을 선택하세요.

인식이름 편집하기

전자소리함 → 음성인식 실행

☆ , 8☆ , 3↔ 누름

음성인식할 이름 선택

★ 눌러 인식 여부 설정 후 나름



● 누를때 마다 __,▼이 반복됩니다.

● □: 음성인식 사용 불가능 ● ▼ : 음성인식 사용 가능

🌢 🔊을 반복해 누르면 저장된 번호의 정렬이 바뀝니다. (전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)

벨/진동 선택, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 → 사운드설정 실행

*** , 9 *** , 1 ** 牛름

원하는 상태로 선택 후 🚾 누름

0 (중) 누름

• 벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.

벨소리 크기 조절하기

휴대폰관리 → 사운드설정 실행

咖 , 9³⁴ , 1¹中름

2 obc 누름

🔤 / 🔤 눌러 원하는 크기로 선택

• 휴대폰의 왼쪽면에 있는 []/[]을 눌러도 됩니다.

키소리 선택하기

버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →

사운드설정 실행







원하는 키소리 선택 후 🚾 누름





정각 알림음을 설정한 경우 설정된 시각마다 알림음을 울려줍니다.(구입시:해제)

사운드설정 실행



















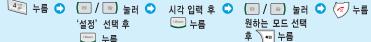

기능 알림음 설정하기

여러 가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 '슬라이딩음'을 제외한 기능음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 → ○ 5월 누름 ○ | 사운드설정 실행

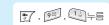






• 대기화면에 라이브 스크린 또는 라이브 스크린 플러스가 설정되어 있을 때 슬라이드음이 발생하지 않습니다.



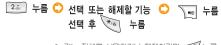

● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 ♣️ 누름

익사이팅 베이스기능 설정하기

진동 스피커가 내장되어 있으므로 익사이팅 베이스기능을 설정하며 음악 재생 시 우퍼(저음)기능을 체험할 수 있습니다.

휴대폰관리 → 사운드설정 실행









원하는 모드 선택 후 🚾 누름



학면 조명 선택하기

화면 조명 시간 선택하기


휴대폰관리 → 화면조명선택 실행









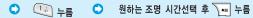

• 선택한 시간동안 사용하지 않으면 에너지 절약모드로 전환 후 조명이 꺼집니다.







키 조명 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행


















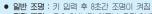





● 절전 조명: 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 키 입력 후 조명이 켜짐

- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 깨집니다. (단, 문자입력 및 기능을 설정할 경우 약 1분 동안 조명이 켜진 후 깨집니다.)



전화받기 선택하기

휴대폰관리 → 전화받기선택 실행

咖, 9為, 34 누름

원하는 모드 선택 후 🔪 누름





- • 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화가 됩니다.
- ●열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼을 누르면 통화가 됩니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 → 사용제한 실행



제한할 항목 선택 후 🚾 누름



비밀번호 입력 (구입시 : 0000)



원하는 모드 선택 🔾 🌀 누름







사생활 보호	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야
(구입시 : 해제)	휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
비밀친구 관리	비밀친구에 관한 자세한 사용방법은 129쪽~130쪽을 참조하세요.
수신제한	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를
(구입시 : 해제)	받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에
(구입시 : 표시)	표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.



비밀친구관리 실행

전화번호부에 저장된 번호를 비밀친구로 등록할 수 있습니다. 등록된 번호로 전화를 걸거나 전화가 걸려온 경우 '최근 통화기록에서 전화걸기(23쪽 참조)' 또는 '최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기(49쪽 참조)' 기능을 사용할 수 없습니다.



휴대폰관리 → 사용제한 →


후 🔐 누름

비밀번호 입력

0

(제품 구입시: 0000)

*** , 9*** , 4; , 2** 누름

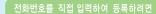

누름 🗘 이름 입력 후 🚾 누름 🗘 번호 입력 후 🚾 누름

• 이름 입력 방법은 '3장 문자 입력편'을 참조하세요.

전화번호부에 저장된 번호를 등록하려면

2፟ 누름 ○ 원하는 번호 선택 후 누름 '이름(46쪽 참조)' 또는 '그룹(48쪽 참조)'으로

찾으려면 📅 를 누르세요.

⟨중 누름

등록한 비밀친구 확인하기

휴대폰관리 → 사용제한 → 비밀친구관리 실행

비밀번호 입력 후 🖳 누름 (제품 구입시: 0000) 원하는 항목 선택 후 확인







눌러 연결 메뉴 실행

• 나 누름 : 선택한 번호 삭제됨 • 24 누름 : 모든 비밀친구 삭제 상태

• 확인 후 끝내려면 (중) 누름

(주)누름

9 , 9 , 4 , 2 . 누름

비밀친구로부터 수신된 메시지 확인하기

휴대폰관리 → 사용제한 →

비밀번호 입력 (구입시 : 0000)

비밀친구 관리 실행

" , 9³ , 4³ , 2³ 누름



전화를 걸려면

원하는 메시지 선택 후 사용방법 (아래 표 참조)

삭제/ 모두 삭제/ 선택 삭제 하려면	● 출러 연결 메뉴 실행 후 ● 출 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 222 누름 : 모든 메시지 삭제 상태 ● 327 누름 : 삭제할 메시지 선택 후 등 눌러 체크한 후 등 누름
메시지 내용 보려면	을 `□을 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장/본문번호등록/이모티콘 저장/ 문장보관함보내기/SPAM번호등록'을 실행하려면 ፻፫를 눌러 연결 메뉴 실행 후 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 64쪽 참조)

■ 자동다이얼 설정하기

자주 전화거는 지역 번호와 국제 전화 식별 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

기장자 지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 "주 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.



휴대폰 잠금 또는 각종 사용제한 기능에 사용될 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 → 비밀번호변경 실행



○ **비밀번호 입력** ○ (구입시: 0000)

변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력)

재입력



아무기 비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀버하는 본이 이익에는 알려드리지 않으며, 비밀버하 유출로 이하 피해는 휴대포 제조언체가 책의지지 않습니다.

국제 자동로밍 서비스 사용하기 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.



국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.


초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

• 모두 초기화 : 가입자 번호를 제외한 모든 데이터를 초기화합니다




휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

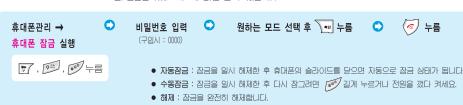

6월 24일 목요일 AM 8:30 Anycall

부록편

스테레오 이어마이크로폰 사용하기

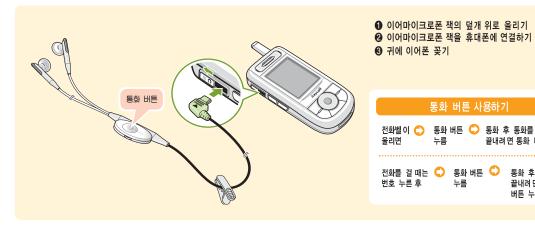

라이 보벨/뮤직벨 다운받기 NATE(56쪽 참조)를 이용하여 라이브벨 또는 뮤직벨을 다운받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요)

- 길게 눌러 NATE에 접속
- '마이벨/컬러링/뮤직'→ '마이벨' 차례로 선택
- 원하는 멜로디몰 선택 후 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운받기
- 다운이 끝나면 🕝 누름
 - 다운받은 멜로디를 벨소리로 선택 하려면 78쪽을 참조하세요.
- **700마이벨 서비스에서 벨소리 다운받기** 700서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운받아 전화벨로 사용할 수 있습니다. 화음의 종류에 따라 '마이벨' 또는 '유직벨'로 저장됩니다.

원하는 서비스 번호로 전화걸기

(예:060-700-XXXX)

- 음성 안내에 따라 다운받기
- 휴대폰으로 수신되면 누름
- 다운이 끝나면 🧒 누름
 - 다운받은 멜로디를 벨소리로 선택 하려면 78쪽을 참조하세요.
- 캐릭벨 다운받기 NATE(56쪽 참조)를 이용하여 최대 5개의 캐릭벨을 다운받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요)
- ◎ 길게 눌러 NATE에 접속

끝내려면 통화 버튼 누름

통화 후 통화를

끝내려면 통화 버튼 누름

- 러콜/뮤직more'→
 - '마이벨/컬러링/뮤직' → '컬 🌕 원하는 캐릭벨 선택 '캐릭벨'을 차례로 선택

• 선택 방법은 다름 수 있습니다

- 캐릭벨명 착신번호 입력 상태가 되면 입력 후 🚾 누름
- 다운받은 후 끝내려면(중) 누름

● 선택 방법은 다를 수 있습니다.

● ●캐릭벨명을 입력하려면 '3장 문자입력편'을 참조하세요. ●착신번호는 3개까지 입력할 수 있습니다.



- **♥️살아도기** 캐릭벨 착신번호로부터 전화가 걸려오면 지정된 캐릭벨이 올리고 화면에 캐릭벨 이미지가 표시됩니다.
 - 캐릭벨의 멜로디와 이미지는 뮤직벨 및 이미지 박스에 저장되므로 휴대폰의 벨소리 및 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다. 안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요. PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.arycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요. 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.





바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분	충전시간	표준 사용시간		
종 류		연속 통화시	연속 대기시	
표 준 형 (820mAh)	약 2시간 30분	약 130분	약 55~170시간	
대 용 량 (1100 mAh)	약 3시간	약 175분	약 75~230시간	

(새 배터리모드 기준)

- 배터리의 충전시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 중전시간은 당사 점당 정품 중전기도 중전한 경우합
 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드 (CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다들 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소무량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 138쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소무가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아진니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

-1;

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요. ●고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

●과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

●TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속물질이 닿지 않도록 주의하세요.

●화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요. ●외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- ●침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- ●화재의 위험이 있습니다.
- ●배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영항을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주십시오.

배터리를 송곳이나 암핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

●폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

●고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.


여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.



138

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다.

교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

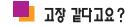

중 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.(충전 방법 15~16쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생 하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 'ズ'표시가 나타납니다.	 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. 이동중 'ズ'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 점도의 밝기에서 사용하세요. ● 화면의 밝기를 조절해 보세요. (126쪽 참조)
화면에 흰줄이 생겨요!	 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
리모컨이 동작하지 않아요!	 대상 기기의 전원 코드가 연결되었는지 확인하세요. 리모컨 설정 상태를 확인하세요. 만일 리모컨을 설정하지 않았다면 리모컨을 설정한 후 사용하세요. (81쪽 참조) 대상 기기와의 거리를 확인하세요. (82쪽 참조) 주변에 켜진 특수 형광등이나 네온 사인 등에서 나오는 파장으로 리모컨이 잘못 동작하거나 동작이 되지 않을 수 있습니다.

중 상	<u> </u>
충전기의 램프가 깜박입니다.	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(141쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	 배터리는 소모품이므로 구일했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. 총전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA2000) 모드 와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

중 상	조 시
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요.(조절방법 29쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.(비꾸려면 124쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 까지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.
● 휴대폰에 이물질이 묻은 경우 ● 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. ● 알콕, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.	청소해야할 충전단자들

*4*0

안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

휴대폰을 충전중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.





●화재, 폭발 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- FMF (http://www.emf.or.kr)/ 전파연구소 (http://www.ml.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이니 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

144

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

• 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요. 일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- ●폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

●자동차 내의 전자 시스템이 RF파 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

●비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.



💌 운전중 휴대폰 사용관련

운전종 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

●제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

● 어린이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- ●습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- ●물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- ●휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

●먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

●떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

146

●자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- ●휴대폰을 일반 전하기와 같이 잡고 아테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- ●말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- ●통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

●열고 닫는 부분이 움직이지 않게 나라게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- ●휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사 용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- ●삼성전자에서 승인하지 않은 소무품에 를 별대품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등 금속물과 함께 넣지 마세요.

- ●제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- ●배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다



올바른 시용과 관리 방법(계속)

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 설치해 사용하지 마세요.

●승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

●휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장이 날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

●시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

●넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이에 두지 마세요.

● 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지마세요.

●배터리액 누수, 발열, 발하되게 ♪ 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

●본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공 장소에서는 타인에게 방해가 되지 않도록 휴대폰 예절을 지켜주세요.

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화



보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화 할 수 있습니다.



이어마이크로폰(10극)

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.

(CCH080SBK)

여행용 충전기

데이터 통신 케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷

등을 이용할 수 있습니다.

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (TCH080KBK)

표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

📕 규격 및 특성

송 신 출 력

송신(TX): 824.64~848.37 MHz / 수신(RX): 869.64~893.37 MHz

디지털: ± 300 Hz 이내

표준형 배터리 장착: 92 (L) × 44 (W) × 23.5 (H) 대용량 배터리 장착 : 92 (L) × 44 (W) × 25.9 (H)

표준형 배터리 장착: 121.3 g / 대용량 배터리 장착: 130.7 g

최대 300 mW

-20 °C ~ +50 °C

0 %~95 %

→ 제 품 보 증 서🕗



SC H-V540



무상서비스

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지
- 1588-3366 으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된
- 협력사에서 서비스를 받으십시오. ● 보상 여부 및 내용 통보는 요구 일로부터 7일 이내 에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

유상서비스

제품명

구입 대리점

구입 후 1년 (제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다 ※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

			보상내용	
	仝	비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
	구임후	10일 이내 중요한 수리를 요할때	제 종교환 또는 환급	
정상적인사용 상대에서 발생한 성능	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제 종교환	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
기 능 상의	교환 불기능시			
하자로 고장 발생시. 고장성 불량에	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무 상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
한함(비고장성		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	소비자가 수리 의 꾀한 제 품을 사업자가 분실한 정우 부품보유기간 이내 수라용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불기능한 경우		제품교환 또는 환급	정액 감가상자한 금액에 10%를 가신하여 환급
	수리용	부품은 있으나 수리 불가능시		정액 갑가 상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

1 고장이 아닌경우 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어

모델명

판매 금액

1회 무료 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시 2회부터 유료

- ② 소비자 과실로 고장난 경우 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가
- 삼성 전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 삼성 전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- ③ 그 밖의 경우 ●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

삼성 애니콜 IMT2000

● 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 슬라이드, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)







모닝콜 설정하기

길게 두름	매너 기능 설정/해제
🖭, 📂, 비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제중 선택, 🔚	
🎅 , 🕬 , 🔊 , 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 제입력	비밀번호 변경
變了, ⑤前, ⑥前, ⑥ 눌러 메모 선택, 變了, ⑧ 눌러 세메모/삭제/모두삭제중 선택, 집 1	메모 추가/삭제/모두삭제하기
📆 , 🖘 , ५०० हेन जीप 선택 🔄 , 📆 🍪 हेन 수정/삭제중 선택 🔄	메모 확인/수정/삭제하기
🎅 , ডিল , ডিল , ৸৪ धद्यं, 🐜 , 🦪	새 메모 입력하기
☞/, ☞개, ☞ , ⓒ 눌러 날짜 선택, ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ	스케줄 수정/추가/삭제하기
[對7] (5元) (300) 눌러 확인할 날짜 선택 N=m	등록한 스케줄 확인하기
[조], [853], [853], (85) 폴리 골짜 (2후, 12월, 2짜, 402 원족, 468 원족, 12월 원람, 시각 선택, [85], [85]	새 스케줄 등록하기
바보율림 서택 [1999] 모닝콤/멜로디 서택 🕽	
🎅 🍱 , 🐷 , 설정 선택 , 🖭 , 시각 입력, 🖭 ,모닝콜 간격 선택, 🖭 ,	모닝콜 설정하기
사용법(차례대로 누르세요.)	기이

for Foreigner

 Your Phone
 154

 Getting started
 156

 Basic Functions
 159

 Menu Functions
 162

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

- 1. In Standby Mode, press the wkey.
- 2. Press the key to enter Menu Mode.
- 3. Press the 8th key.
- 4. Scroll with the key to highlight **Korean** or **English**.
- 5. Press the key.

Your Phone Key Functions

Phone Layout



In Standby Mode, enters Start Menu Mode. Also, enters Short Cut Mode when held down.

In Menu Mode, selects the current menu or option.

In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

• june : Hi! June menu.

: **Phone Book** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.

• [In Standby Mode, quickly enters the **I.Beam** menu, so that you can send or receive data through the infrared port.

: **Message** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service.

Makes or answers a call. In Standby Mode, recalls the last number dialed or received.

(on the right side of the phone) In Standby Mode, press quickly and enter a shortcut for menu of **Digital Camcorder**. Press long and enter taking picture mode. Press long while talking over the phone and start recording the conversation.



(with the slider pushed up) Starts voice menu when pressed shortly. Starts dialing wiht voice command when held down. (with slider in place)

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.

Locks or lifts keys when held down.

In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.



Enter numbers, letters and some special characters. The **0** key enters the international call code set in the international menu.



In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.



In Standby Mode, locks the phone when held down.



(on the left side of the phone) During a call, adjust the earpiece volume. In Idle Mode with the slider pushed up, adjust the keypad tone volume. With the slider in place, turns the display on when held down.





(on the right side of the phone) In Standby Mode, allows you to quickly enter the MP3 menu.

Display Icons


message.


Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

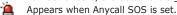

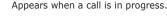

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

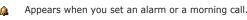

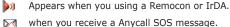












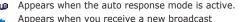

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery

- 1. Place the battery back to match the tabs on it to those on the phone.
- 2. Press the battery down until it clicks into place.





Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

- 1. Pull the battery latch upwards the top of the battery and hold it in that position.
- 2. Lift the battery out of the phone, 156^{as shown.}




Charging the Battery

Charging With a Travel Charger

Note: The travel charger is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel charger. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard SC wall outlet.

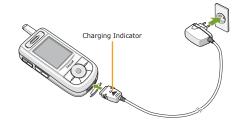

- 2. The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:
- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.
- 3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and disconnect it from thephone by pressing the gray tabs on both sides of the connector **a** and pulling the connector out 2.



Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Insert the battery alone into the slot of the battery charger, ensuring the terminals on the battery contacting with those on the charger. Then push it down until it snaps into place.

2. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger and a standard AC wall outlet.



- 3. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger.
- 4. Take the battery out of the battery charger, as shown.




for Foreigne

Using the battery charger

You can place the phone on the charger when you don't use the phone

1. Push up the holder of the battery charger.

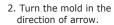

3. Place the phone on the mold of the batter charger.



Switching the Phone On/Off

1. Press and hold the key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears. Now, you can make or receive a call.



3. To switch the phone off, push the slider up and press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Function

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the $\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)$ key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, push the slider down back in place.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider,

When the phone is ringing, push the slider up. If the slider is already pushed up, press the $\lceil \overline{\gamma} \rceil$ key.

Rejecting a Call

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the \lceil / \rceil keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the Key/theme tone volume using the $\lceil | / \rceil$ keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper Mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

Press long key will call the lastest number in LastCallLog.

To redial one of the number in the call records list:

- 1. In Standby Mode, press the $\left\langle \overrightarrow{s}\right\rangle$ key.
- 2. Press the see or less key until you find the number you want.
- 3. Press the $\overline{ }$ key.

Storing a Phone Number

In Standby Mode, enter a number and press the key.
 Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.

If you enter above 32 digits, select the **ph.book** or the **Memo** and press the $\sqrt[n]{n}$ key. If you select the **Memo** the number is stored automatically.

- Select an icon to identify the category of number to be stored and press the \(\sigma_{\end{e}}\) key.
- 3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 161.
- 4. If necessary, press the 🚾 or respective key to move to the input field you want and enter information about the person.
 - HOME/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - MEMO: Enter other information about the person.
- 5. Press the key.
- 6. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- \bullet For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to $\bf A$ (upper-case) or $\bf a$ (lower-case) by pressing the ${\bf a}$ key.

Press the keys labeled with the required letter:

- -Once for the first letter
- -Twice for the second letter
- -And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select \P from the input modes and scroll to the symbol you want using the navigation keys. Press the corresponding number key to enter the symbol. To exit the symbol mode, press the \P key.

To enter a number only, select ${\bf 1}$ from the input modes and press the number key.

for Foreigne

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

- 1. In Standby Mode, press the key to access Start Menu Mode.
- 2. Press the \(\sigma_{\mathbb{N}}\) key to enter the **My Phone** menu.
- 3. Scroll with the or been key to reach 20/Language.
- 4. Press the key to enter the menu.
- 5. Scroll with the or key to highlight **English**.
- 6. Press the key.

You can also use the index number to access the 언어/ Language menu function; press the wey for Start Menu Mode, the wey, the 8 key for 언어/Language.

1. My Phone the key + 1)

- My Name: You can enter your name to be displayed in idle screen.
- 2. **Shortcut Menu**: You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
- 3. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
- ▶ 1:Change Menu/2:Skin Color/3:Text Color
- 4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed in idle screen.
- 5. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby Mode.
- 6. **Set Font**: You can change the desired font type.
- 7. **Dial Setting**: You can change the size and color of the digits to be displayed when you enter a phone number to dial.
- ▶ 1:Dialpad Size/2:Color Dial
- 8. 언어/Language: You can change the display language.

- Flash On/Off: You can select whether or not you use the flash.
- 0. **Enlarge Menu**: You can set the enlarged mode.

2. Phonebook (the key + 2)

- Find Number: You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or time of call.
- ▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Voice/4:By Location/ 5:By Group/6:By Time/7: **114
- Store Number: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 160. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.
- 3. **Outgoing Call**: You can view the records of up to 100 of te last phone calls placed from your phone.
- 4. **Incoming Call**: You can view the records of up to 100 of te last phone calls placed to your phone.
- 5. **Absence Call**: You can view the records of up to 100 of te last phone calls you received but did nt answer.

- Pnc: You can register picture business cards and view them. Once you store a new or stored picture with a person business cards, it appears when you receive a call from the registered number.
- ▶ 1:pnc Search/2:pnc Set
- Call Alert: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
- ▶ 1:Edit Number/2:Set Number
- 8. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.
- Number Plus: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
- ▶ 1:Set Number Plus /2:Select Alert/ 3:Delete Number
- Delete All: You can delete all of the phonebook entries.
- #. My Number: You can view your phone number and model name.

3. Internet/SMS (the key + 3)

- NATE: You can access the Internet service provided by your service provider.
- ▶ 1:Connect NATE/2:Connect @Play on/3:@Play on/ 4:Multimedia
- 2. **Message**: You can send or receive SMS messages and view the messages.
- ▶ 1:Incoming/2:NATE Air/3:Outgoing Msg/ 4:Anycall SOS/5:Message Box/6:Emoticon Box/ 7:Message Log
- 3. **E-mail**: You can send or receive E-mail messages.
- ▶ 1:Read/2:Write/3: @ Sent/4: @ Draft/5:Configure
- 4. **Internet Setup**: You can program the Internet options. To use this option, you should enter the phone password. It is preset to "0000" at the factory.
- ▶ 1:Initial URL/ 2:Gateway/ 3:NATE E-mail/ 4:Initialize/ 5: EVDO Setting
- 5. **Set Modem**: You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.
- ▶ 1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

4. Entertainment (the key + 4)

- 1. Music Box: You can select a ringer melody or bell.
- ▶ 1:Bell/2:Anycall Bell/3:Mood Melody/ 4:Charming Mel./5:Event Melody/6:My Bell/ 7:My Melody
- 2. **Live Bell**: You can set the Live Bell downloaded from the Internet to the ringer bell.
- 3. **Image Box**: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
- ▶ 1:Standby Mode /2:Incoming Call/3:NATE Conn./ 4:Power On/5:Power Off/6:Delete image
- 4. **CharacBell**: You can delete the characbells that you downloaded from the NATE service.

- 5. I.Beam: In standby mode, quickly the I.Beam menu to send or receive data, such as the phonebook, melodies or bells through the infrared port and uses your phone as a remote control for the TV, VCR, DVD, CATV or NORAEBANG feature. Accisses the TV control when held down.
- ▶ 1:REMOCON/2:IrDA
- 6. 3D Games: You can enjoy game.
- ▶ 1:Bomb/2:Metalion/3:ZioGolf
- 7. **Anycall Land**: You can access games downloaded from Anycall Land.
- 8. **Memory Manager**: You can manage various items downloaded from the Internet.
- ▶ 1:Game/2:Music/3:Image/4:Media/5:C.Bell/ 6:V.Memo/7:V.Answer/8:Remocon

5. Organizer (the key + 5)

- Morning Call: You can set a morning call to wake you up every morning.
- 2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time

- Scheduler: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
- 4. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.
- 5. **Memo**: You can make up to 99 memos of important things you need to remember.
- D-Day Plus: You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.
- Worldtime: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.
- Unit Change: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.
- 9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.
- ▶ 1:Call Time/2:Set Time&Date

6. Hi! June (the key + 6)

- June Connect: You can take a picture, record a video clip and save it.
- Download Contents: You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
- 3. **Phon Make Up:** You can make up your phone using te stored multimedia file and photo file.
- ▶ 1:Live Bell/2:Live Screen/3:Download MPG
- —Playon: You can record video clips and review the stored ones. You can also send them to other people by e-mail.
- 5. **Video Mail:** You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
- 6. **Environment:** You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
- ▶ 1:Music Skin/2:Memory View/3:LiveScreen Sound/ 4:Player Setup

7. Camcorder (the key + 7)

- Movie Director: You can take a picture, record a video clip and save it.
- Photo Album: You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
- 3. **PhotoStudio:** You can apply various effects to new photos or the photos stored in **Photo Album** and make them background images.
- ▶ 1:Add Frame/2:Add Effect
- 4. **Send Photomail**: You can record video clips and review the stored ones. You can also send them to other people by e-mail.
- ▶ 1:Create Mail/2:Sent Mail/3:Reserved Mail/ 4:Received Mail/5:Setting
- Send Videomail: You can record video clips and review the stored ones. You can also send them to other people by e-mail.
- ▶ 1:Write Mail/2:Mail Sent/3:Mail Reserved/ 4:Mail Received/5:Setting
- 6. **Record Settings:** You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
- ▶ 1:Album Lock/2:Photomail Lock/3:Videomail Lock/ 4:Record Option/5:Store Way

- **8. Voice** (the key + 8)
- Voice Memo: You can record the voice memos and listen to them.
- ▶ 1:Record/ 2:Review
- Voice Answer: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.
- ▶ 1:Inbox/2:On/Off/3:Screening/4:Wait Time/ 5:Select Greeting/6:Record Greeting
- 3. **Voice Dial**:You can customize the various recognition settings and change the recognition name.
- ▶ 1:Configure/2:Edit Name

- **9. Setup** (the key + 9)
- Sound Setting: You can customize the various sound setting.
- ▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Sound/ 4:Time Sound/5:Func.Sound/6:Exciting Base
- 2. **Backlight**: You can selet whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on.
- 1:Set Time/2:Key backlight/3:Adj. Contrast/ 4:Front LED
- Receive Choice: You can set how to answer an incoming call; Open Folder and Press Button.
- 4. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.
- ▶ 1:Privacy/2:S/F Manage/3:Incoming/4:International/ 5:Caller ID
- 5. **Auto Dial**: You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.
- ▶ 1:Auto Area/ 2:International

- 6. **Password Chg.**: You can change the phone password.
- Int'l Roaming(International Roaming Service): When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.
- ▶ 1:KOREA
- ▶ 2:OTA-Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)
- ▶ 3:A-Band Roaming (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlante etc.)
- ▶ 4:B-Band Roaming (In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.)
- International Roaming Customer Center: 1566-2011(+82-2-6343-9011)
- *. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.
- ▶ Reset Function/ Reset All
- #. Lock Phone: You can lock the phone.
- ▶ Auto Lock/ Manual Lock/ Cancel

Options During a Call

(the key during a call)

- 1. Phonebook: Refer to "Phonebook" on page 163.
- 2. **Message**: Refer to "Internet/SMS" on page 164.
- 3. **Mute Mic**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
- 4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
- 5. **Send Phone** #: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.

Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.

이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

- 1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

- 1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
- 2 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390